

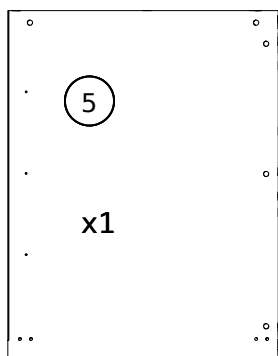
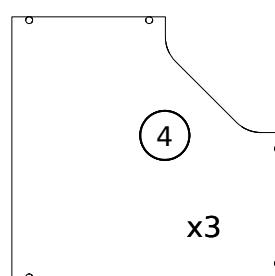
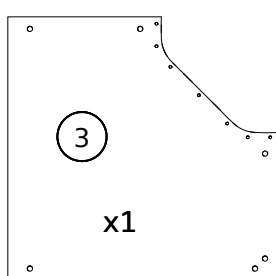
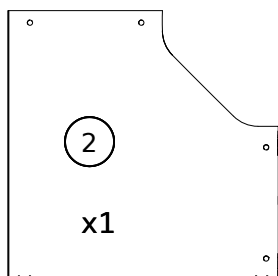
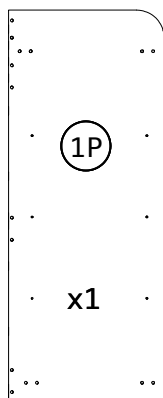
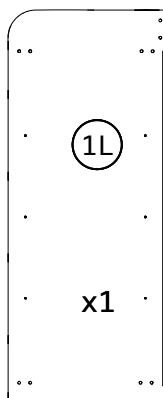
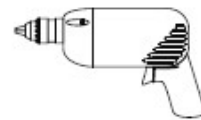
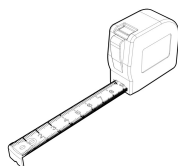




Instrukcja montażu

Regał przedszkolny narożny Primo 203


1285x800x800mm

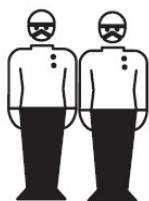



8 x2



9 x1

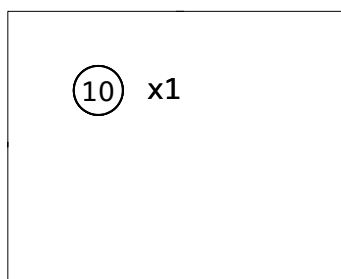


1L – bok lewy	1140x451 mm
1P – bok prawy	1140x451 mm
2 – wieniec górny	782x782 mm
3 – wieniec dolny	779x764 mm
4 – półka	779x764 mm
5 – tył	1010x782 mm
6 – aplikacja	782x252 mm
7 – aplikacja	763x252 mm
8 – cokół	105x50 mm
9 – cokół	332x50 mm
10 – płyta HDF	972x788 mm

Nr.	Opis	Ilość		Nr.	Opis	Ilość		Nr.	Opis	Ilość	
A	Trzpień mimośrodowy	30		D	Kółko drewniane	18		G	Złącze Snapfiks	15	
B	Zacisk mimośrodowy	30		E	Stopka	6		H	Wkręt/Gwóźdź	40	
C	Zaślepka	30		F	Wkręt Snapfiks 5x11	15					


Trzpień mimośrodowy

Zacisk mimośrodowy

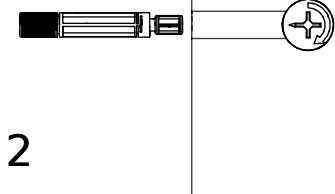


UWAGA!

Podczas montażu trzpienia i zacisku mimośrodowego, najpierw montujemy zacisk ze strzałką skierowaną w stronę otworu na trzpień, a następnie wciskamy trzpień do oporu.

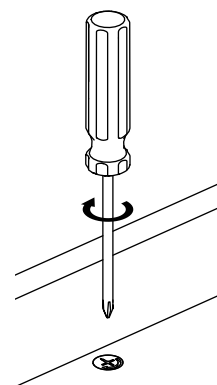

Po złączeniu elementów skręcających, obrócić zacisk mimośrodowy do oporu w prawo.

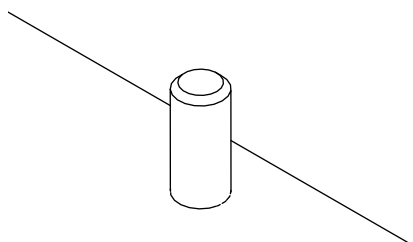

UWAGA!

Kółki drewniane montować na twardej powierzchni

