
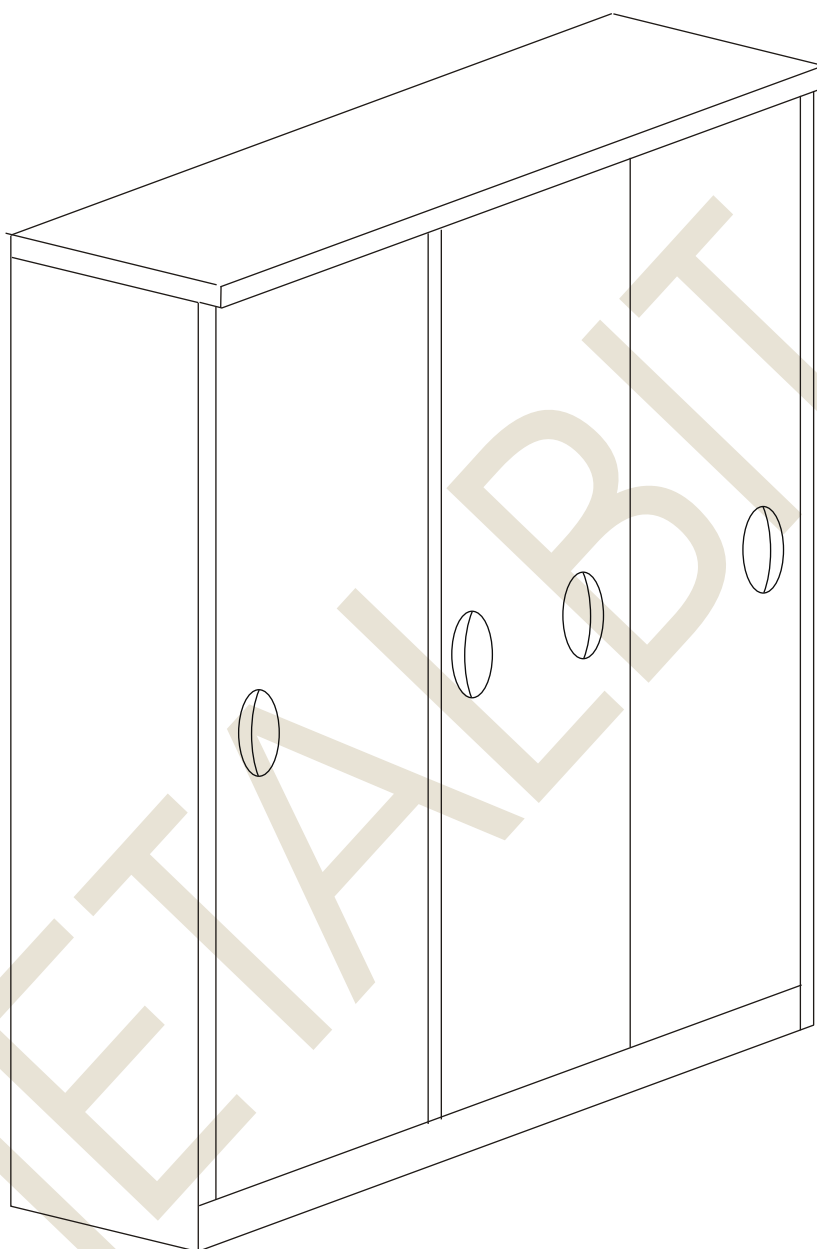


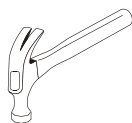



METALBIT

Instrukcja montażu SZAFA NA POŚCIEL PRIMO 2000x1400x450



Instrukcja montażu SZAFKA NA POŚCIEL PRIMO 2000x1400x450


- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1 - cokół | - 1390 x 50 |
| 2L - bok lewy | - 2000 x 450 |
| 2P - bok prawy | - 2000 x 450 |
| 3 - wieniec dolny | - 1390 x 447 |
| 4 - wieniec górny | - 1428 x 452 |
| 5 - półka snapfix | - 451 x 360 - 24 szt |
| 5a - półka mimośród | - 451 x 360 - 3 szt |
| 6 - drzwi | - 1927 x 490 - 3 szt |
| 7 - plecy HDF 3 | - 1962 x 1413 |
| 8 - przegroda | - 1932 x 362 - 2 szt |
| 9 - listwa maskująca | - 1432 x 90 |

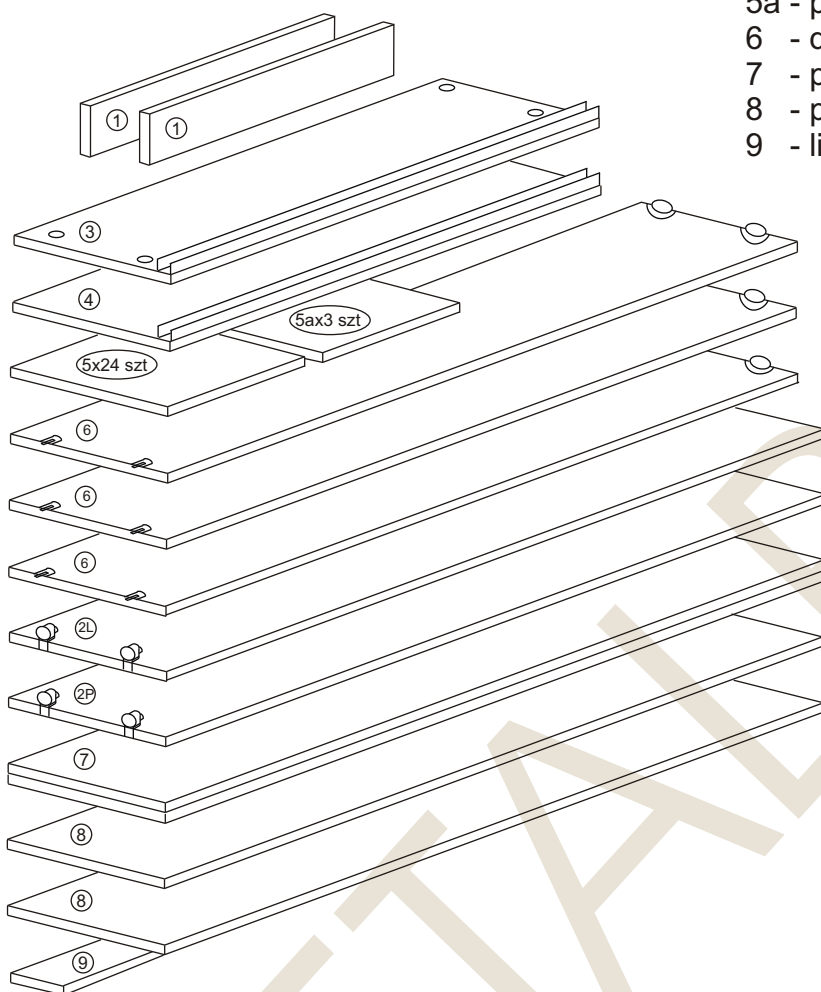


Nr		Il.szt	Nr		Il.szt
A	Wkręt 4x16	6	G		
B	Wkręt 2,5x20	60	H		
C	Złącze snapfix	96	I		
D	Wkręt złącza snapfix	96	J	Zacisk mimośrodu	36
E	Kołek drew 8x35	41	K	Kołek mimośrodu	36
F	Zaślepka mimośrodu	30	L		

Instrukcja montażu SZAFKA NA POŚCIEL PRIMO 2000x1400x450


UZBROJENIE BOKÓW

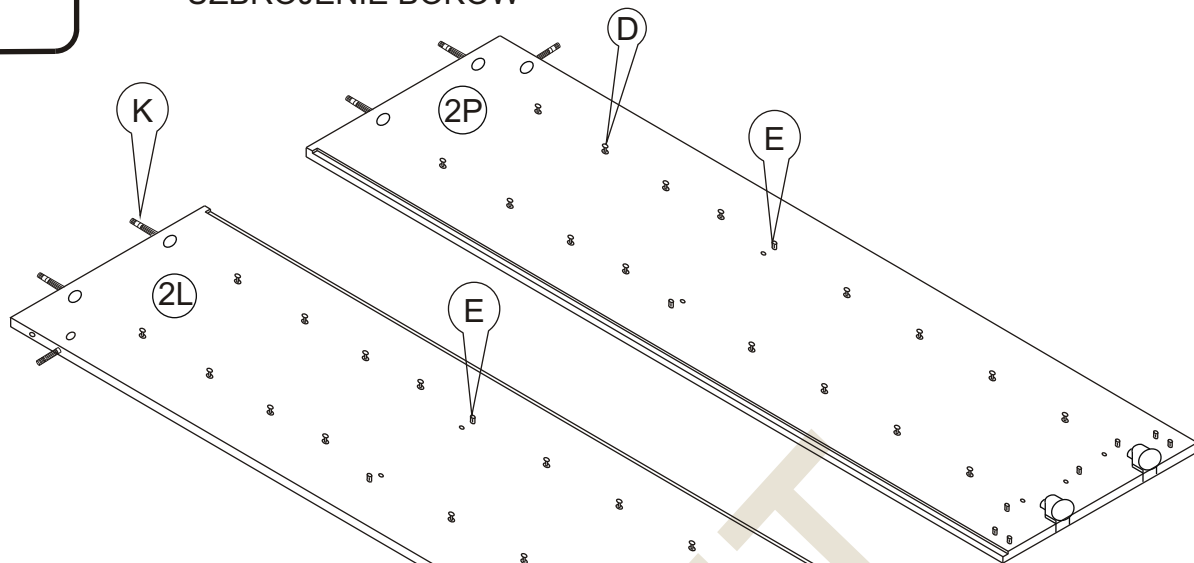


UZBROJENIE LISTWY MASKUJĄCEJ

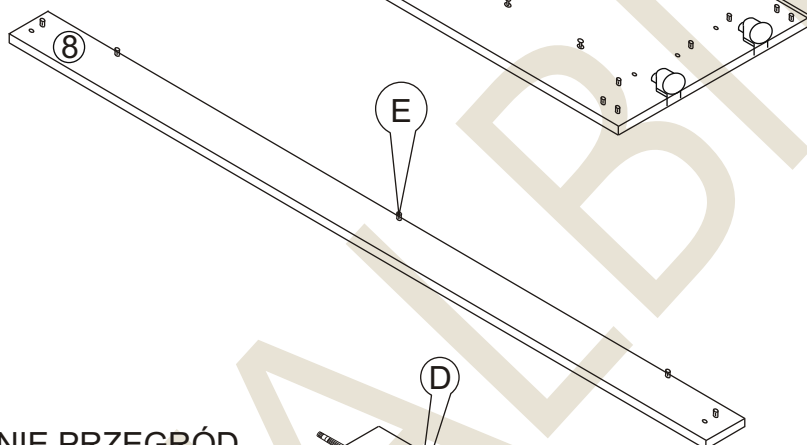


UZBROJENIE PRZEGRÓD

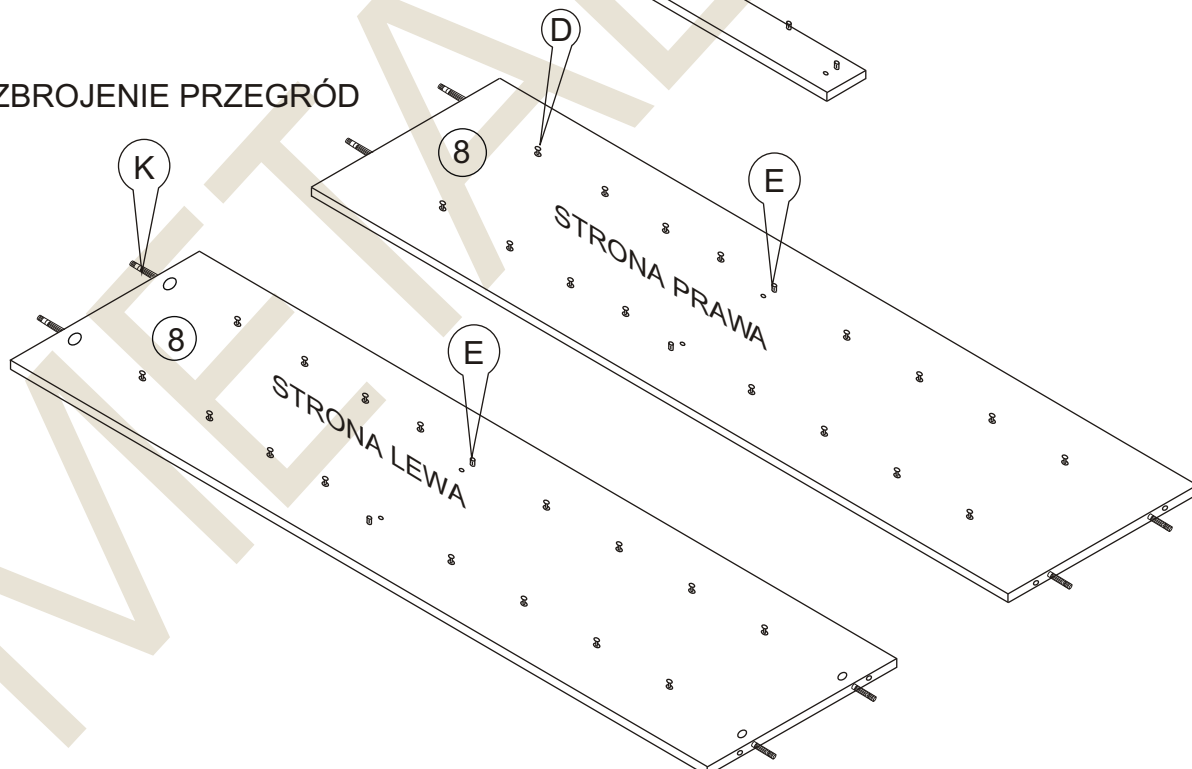


Instrukcja montażu SZAFKA NA POŚCIEL PRIMO 2000x1400x450

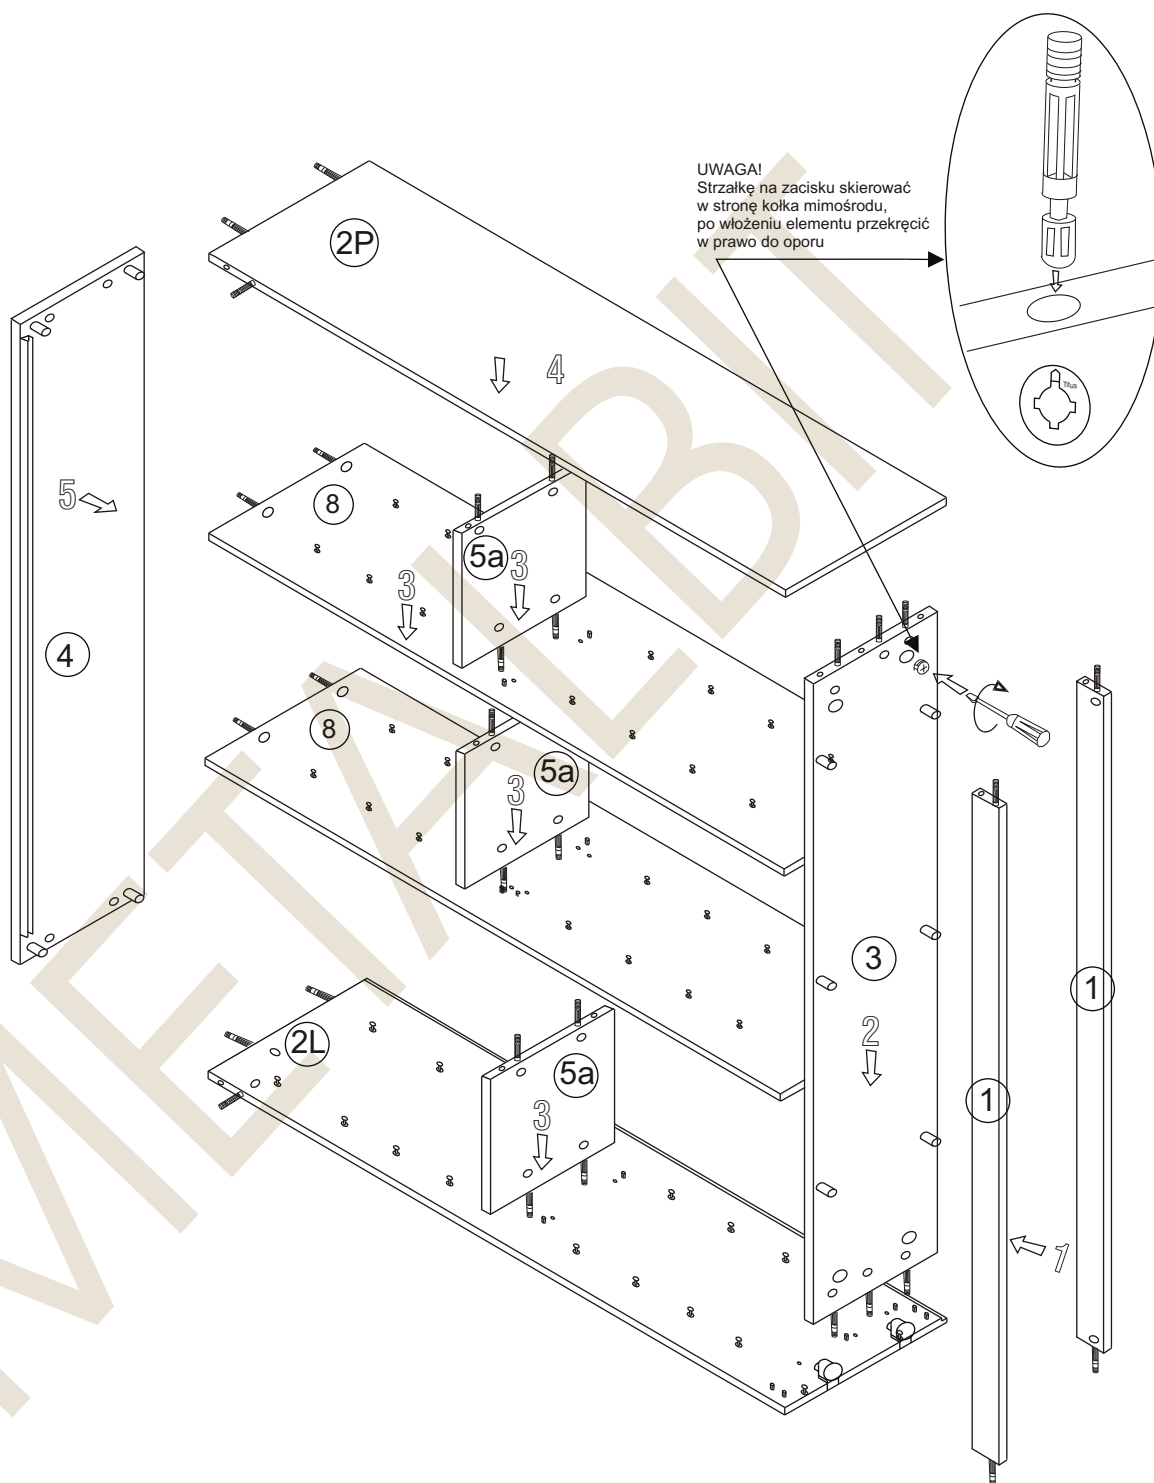

Instrukcja montażu SZAFY NA POŚCIEL PRIMO 2000x1400x450

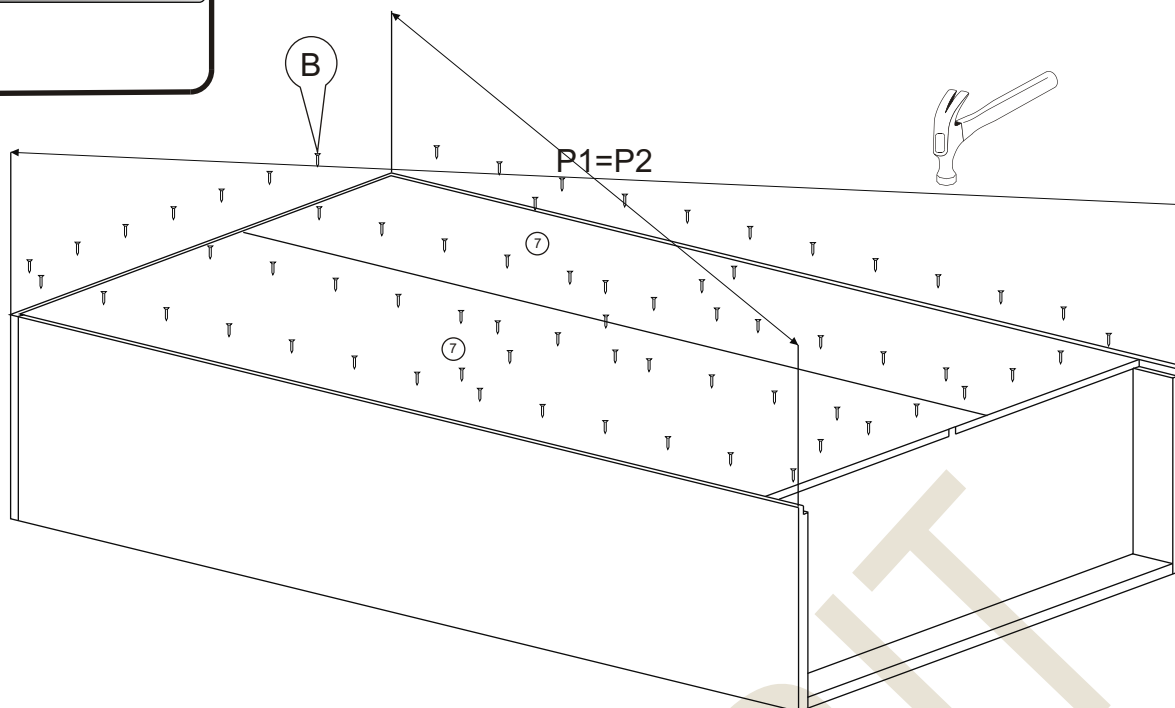


Schemat montażowy elementów systemu

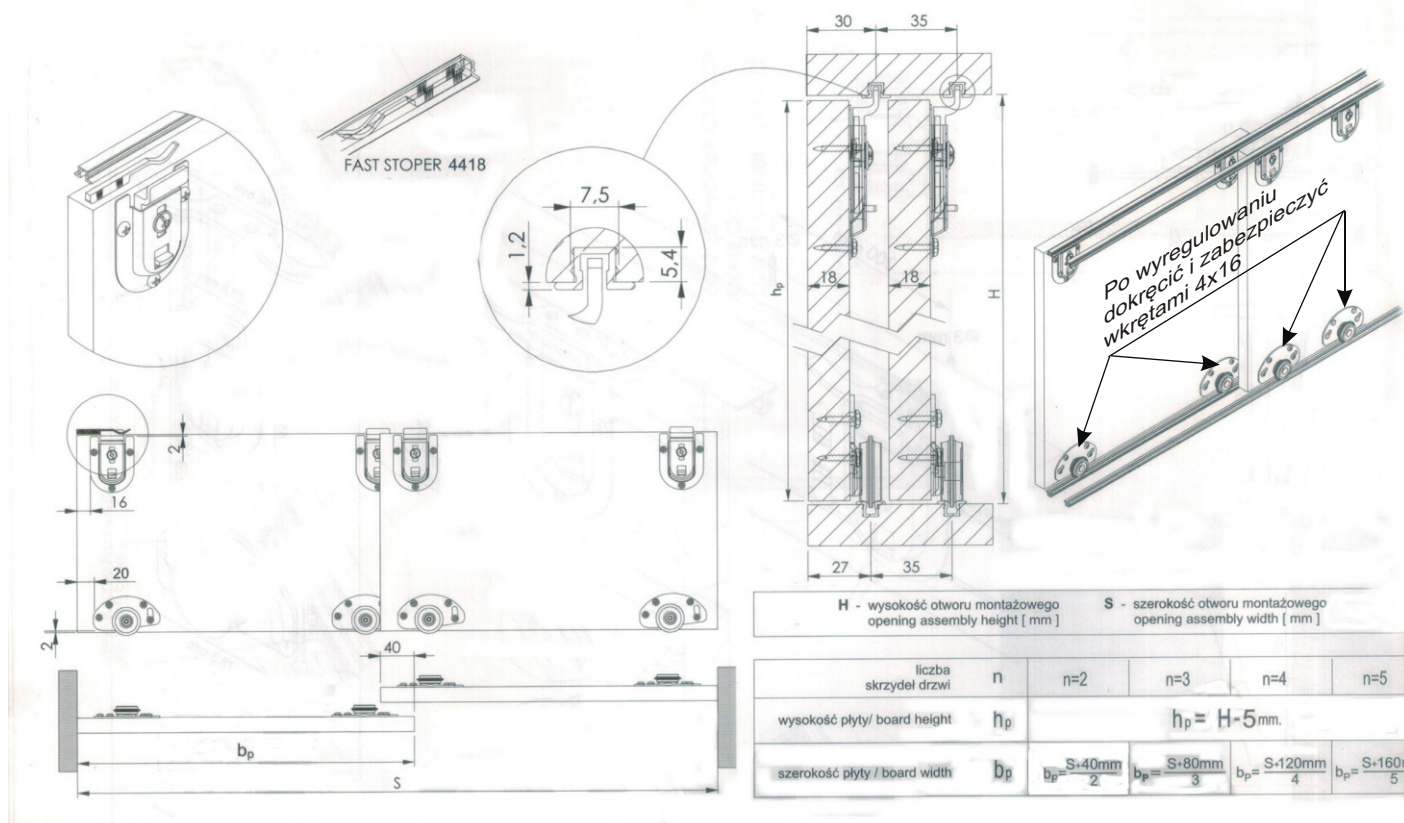

METALBIT

Instrukcja montażu SZAFA NA POŚCIEL PRIMO 2000x1400x450

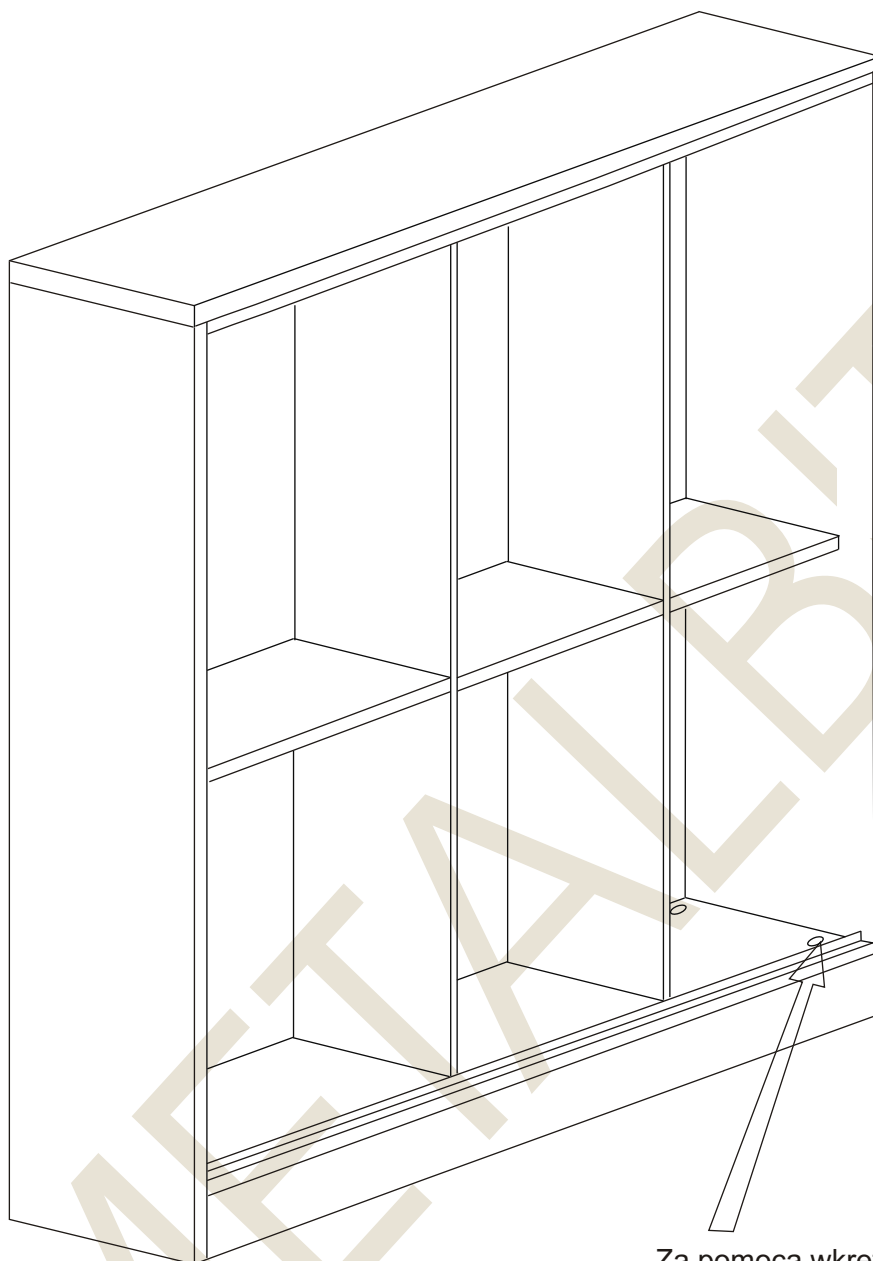


Za pomocą wkrętaka wypoziomować szafę

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95

Instrukcja montażu SZAFY NA POŚCIEL PRIMO 2000x1400x450

1. Po wypoziomowaniu szafy oraz przygotowaniu drzwi należy wstawić drzwi lewe w prowadnice dolne, następnie ustawić górę drzwi i zabezpieczyć je prowadnikami górnymi. Następnie wypoziomować drzwi za pomocą wózków dolnych. Po wypoziomowaniu dolnych wózków dokręcić je wkrętami 4x16, a górne prowadniki ustawić zgodnie ze schematem montażowym górnych elementów.
2. Powtórzyć powyższe czynności dla drzwi środkowych następnie prawych.
3. Po zamontowaniu drzwi należy uzupełnić szafę w półki wykorzystując złącza SNAPFIX.
4. Zamontować listwę maskującą.

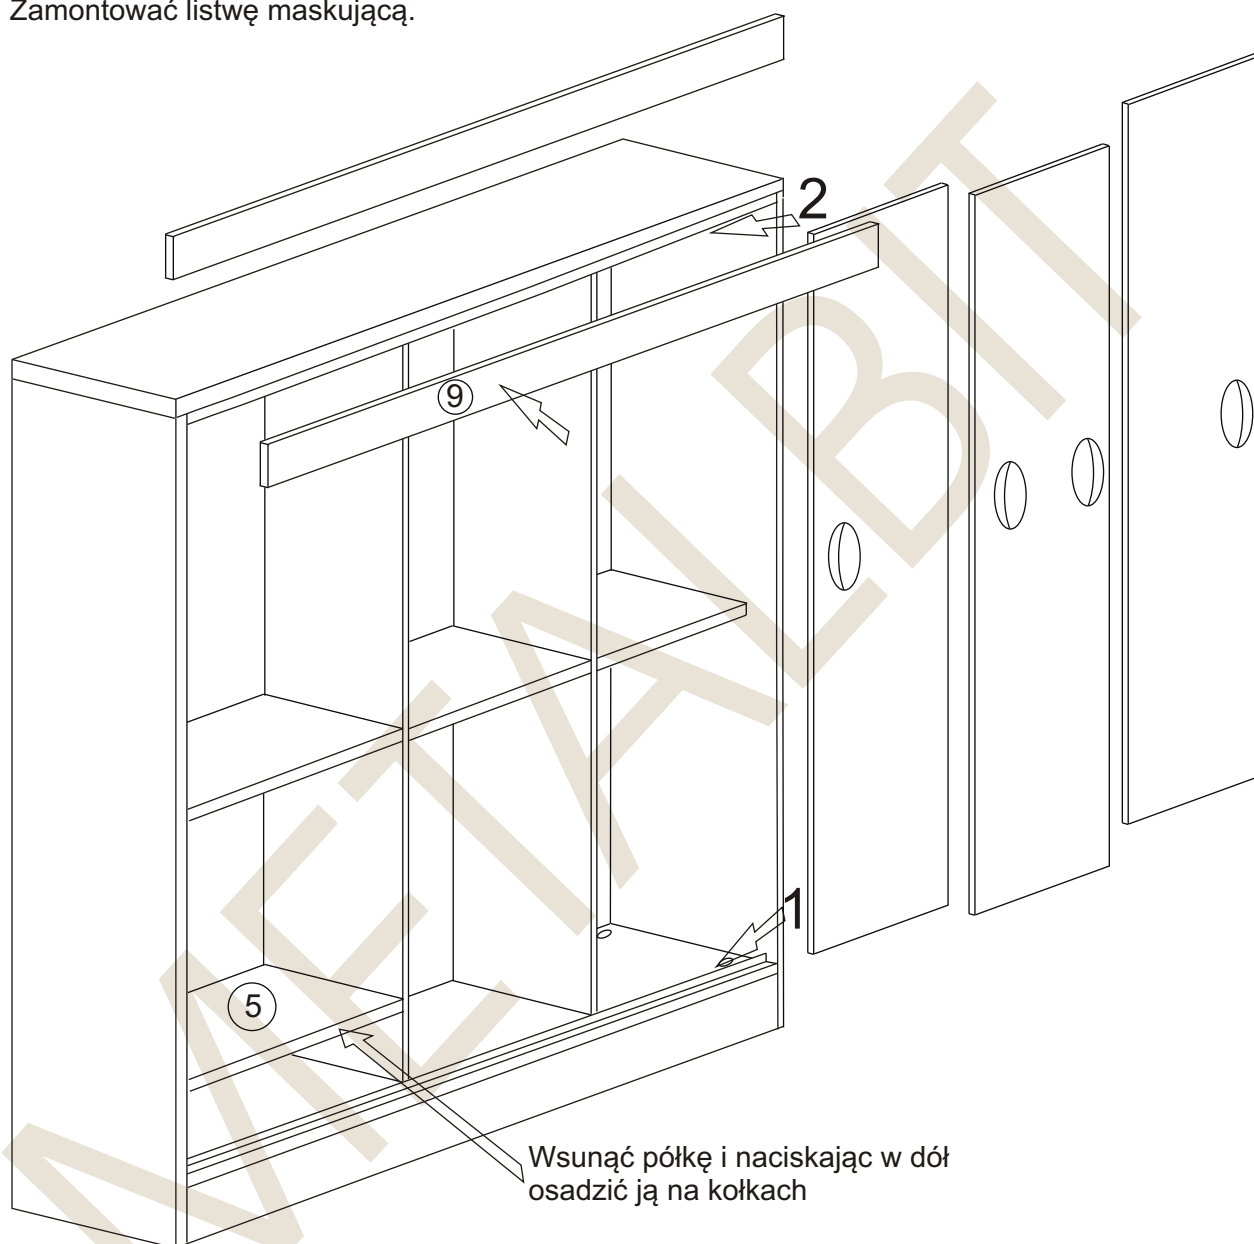

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95