






METALBIT

Instrukcja montażu PRIMO 305 1890x940x450

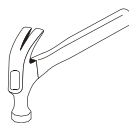

Instrukcja montażu PRIMO 305 1890x940x450

- 1 - przegroda - 764 x 426
- 2L - bok lewy - 1764 x 450
- 2P - bok prawy - 1764 x 450
- 3 - wieniec dolny - 942 x 450
- 4 - półka montażowa - 904 x 447
- 5 - wieniec górny - 942 x 450
- 6 - drzwi góne - 608 x 448
- 7 - plecy gr 3mm - 1788 x 928
- 8 - prowadnice szuflad L/P - 8 kpl
- 9 - nogi - 4 szt
- 10 - półka szafki - 904x427

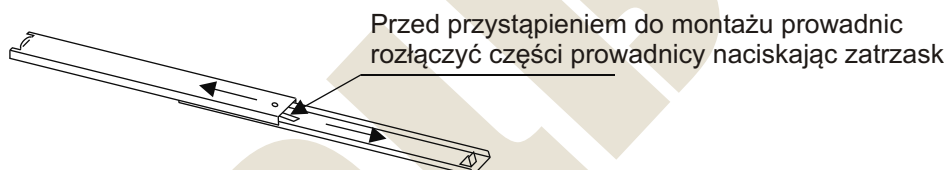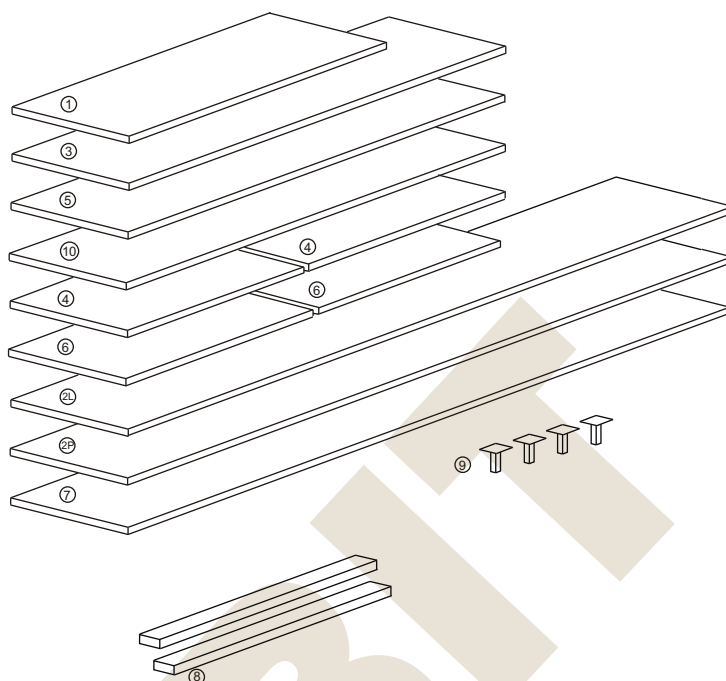


Nr		Il.szt
A	Wkręt 2,5x20	40
B	Zacisk mimośrodowy	20
C	Kołek mimośrodowy	20
D		
E	Kołek drewn 8x35	20
F		
G		


Nr		Il.szt
H	Wkręt 4x16	8
I	Wkręt M4 x 25	4
K	Uchwyt	2
L	Prowadnik zawiasu	4
M	Zawias wpuszczany	4
N	Wkręt prowadnika	8
O	Zaślepka mimośrodowy	24

Nr		Il.szt
P	P1 Zamek	1
R	Podpórka półki	4
S	Wkręt 4x16	12
T	Wkręt 6x9,5	48
U	Zasuwka	1
W	Wkręt 3x13	2
Z	Wkręt 3x20	6

Instrukcja montażu PRIMO 305 1890x940x450

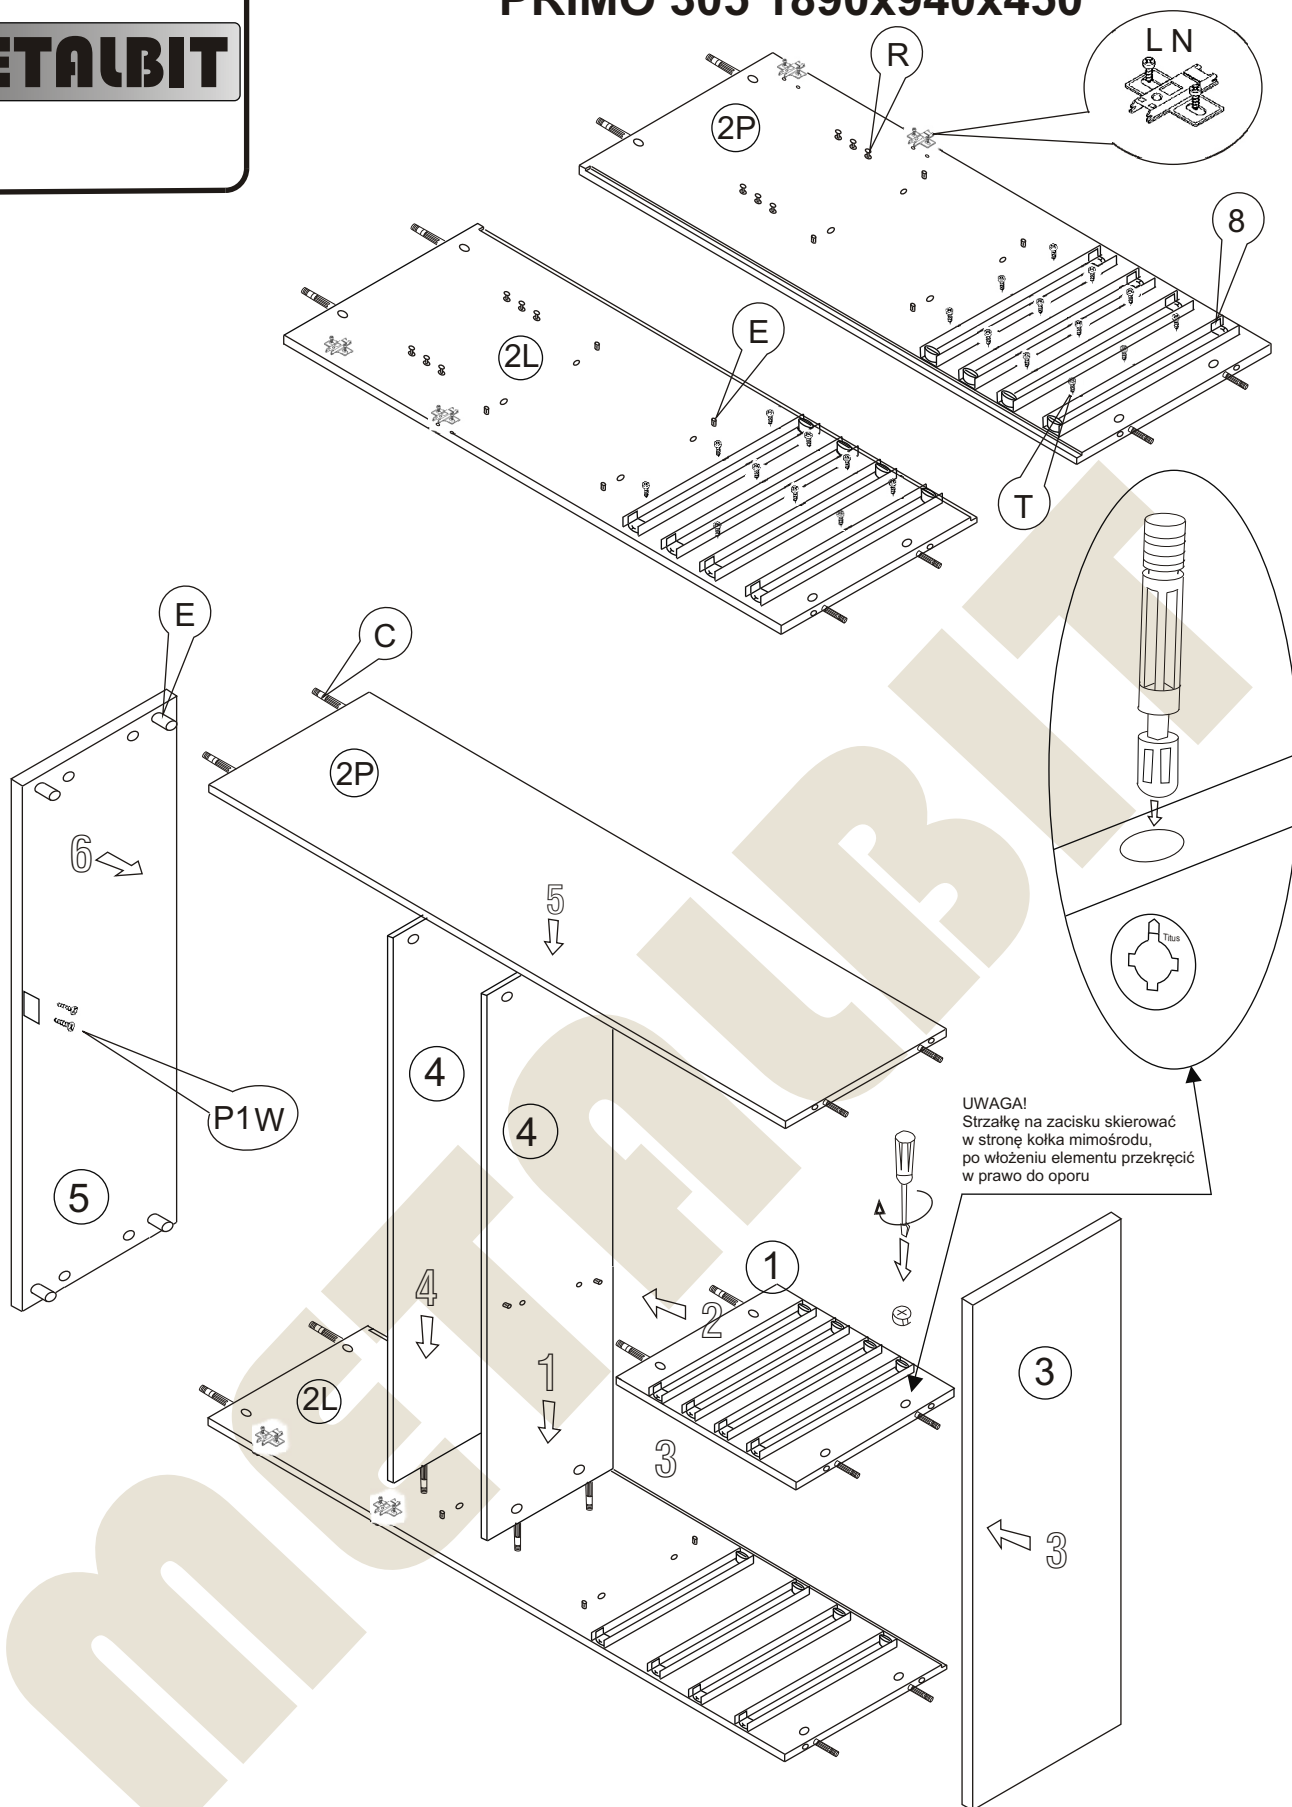

Instrukcja montażu PRIMO 305 1890x940x450

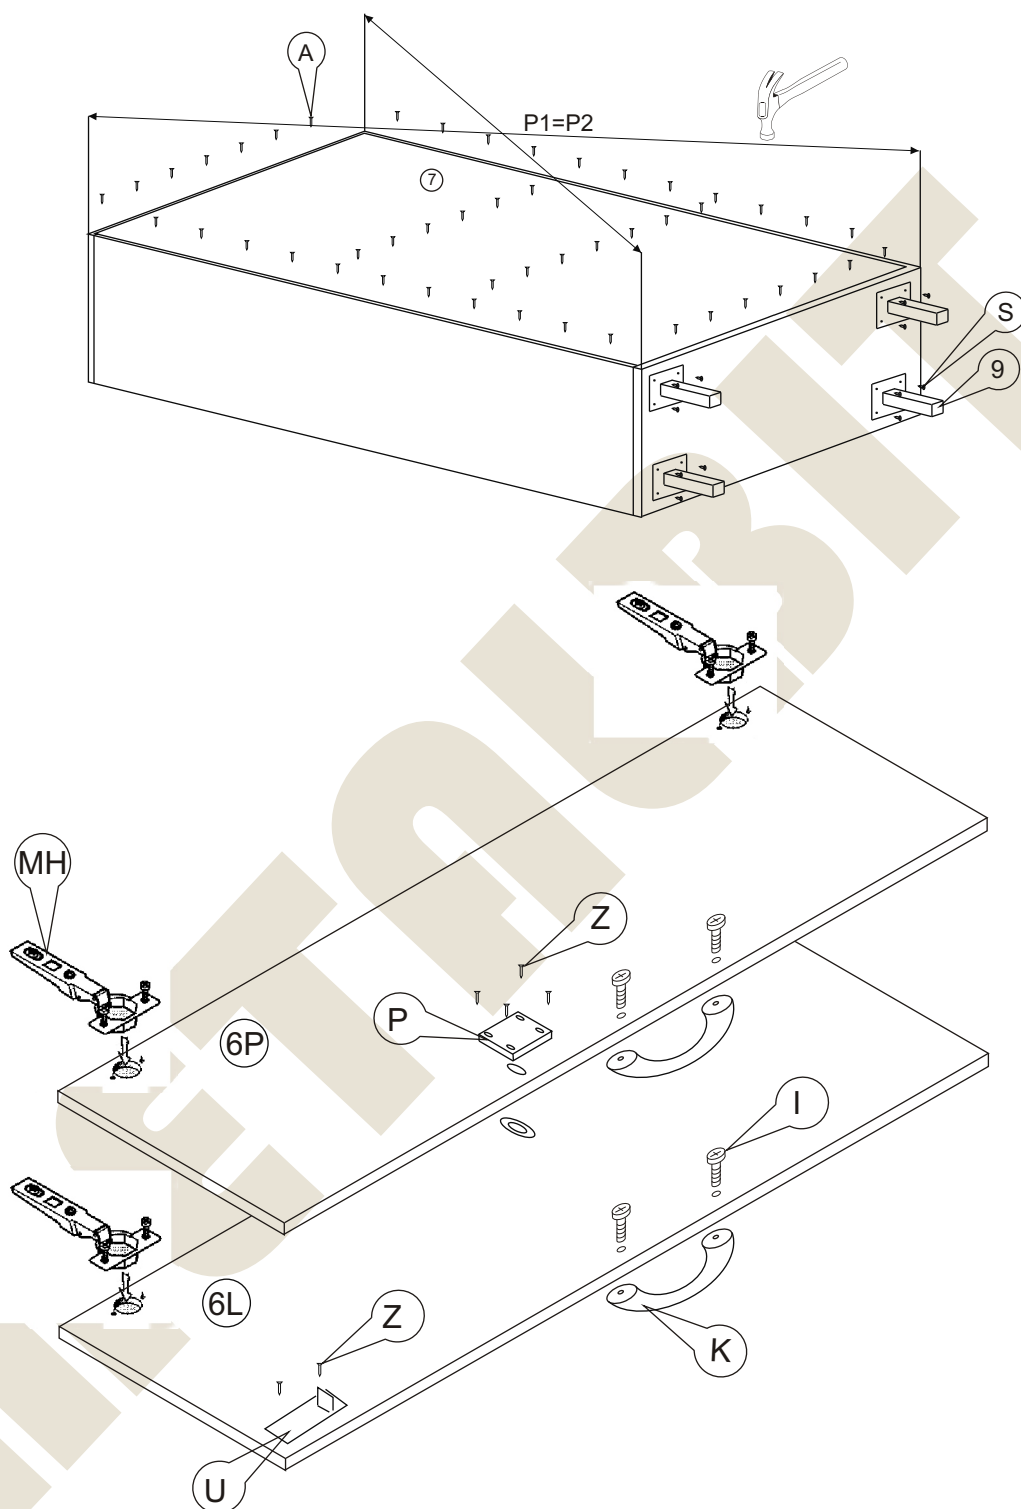


Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
 78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95


Instrukcja montażu PRIMO 305 1890x940x450

Montaż szuflady 8 kpl

- 1 - czoło szuflady - 187x447
- 2L - bok lewy - 401x160
- 2P - bok prawy - 401x160
- 3 - tył szuflady - 386x160
- 4 - dno szuflady - 394x401 gr3
- 5 - listwa - 382x120

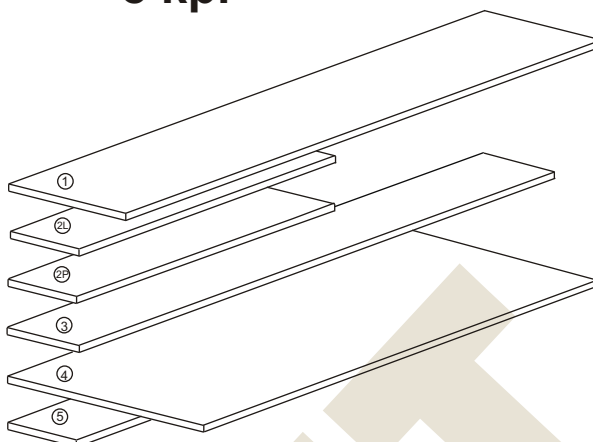

Nr		Il.szt
A	Kołek dREW 8x35	64
B	Zacisk mimośrodowy	96
C	Kołek mimośrodowy	96
D	Wkręt 6x9,5	48
E	Wkręt M4 x 25	16
F	Uchwyt	8
G	Zaślepka mimośrodowa	64


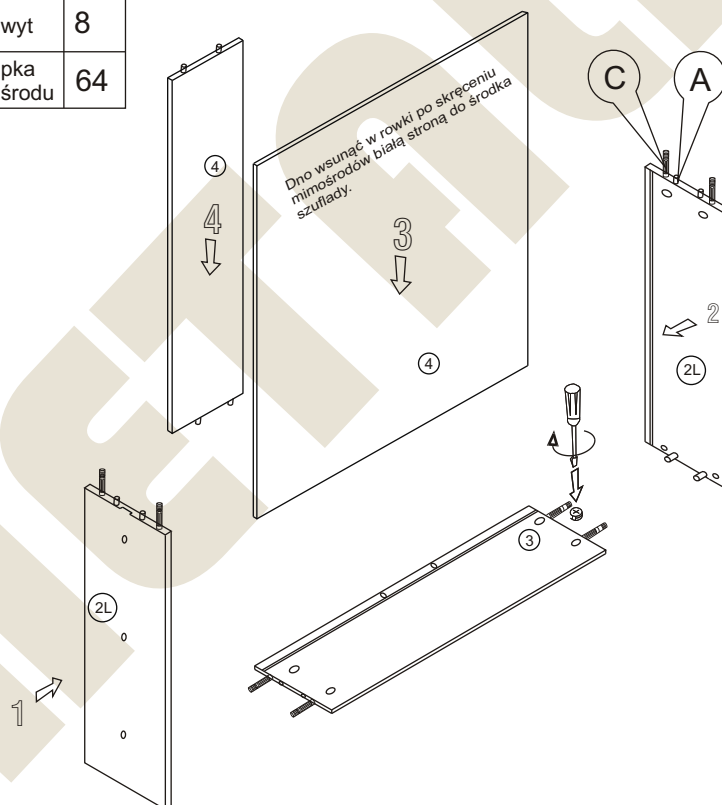


Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95

Instrukcja montażu PRIMO 305 1890x940x450


Montaż szuflady

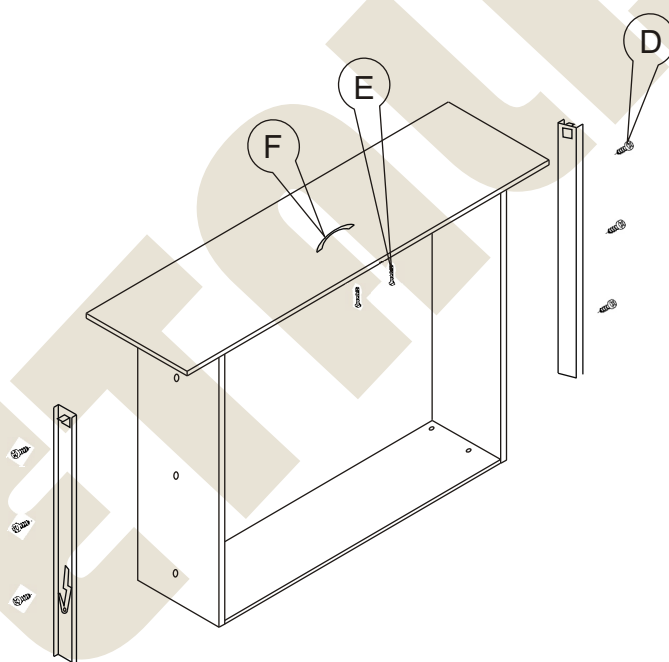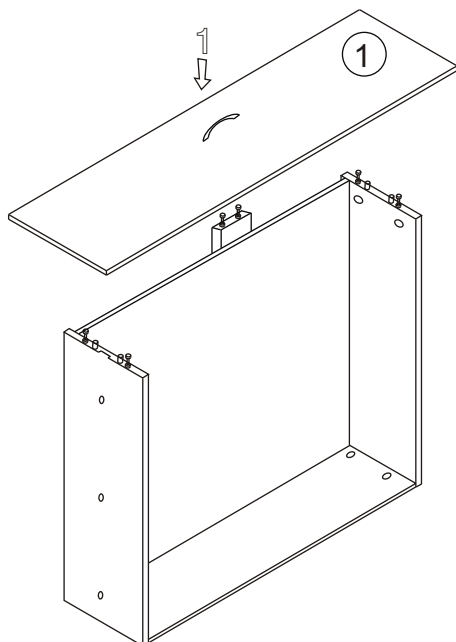


Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95

Instrukcja montażu PRIMO 305 1890x940x450

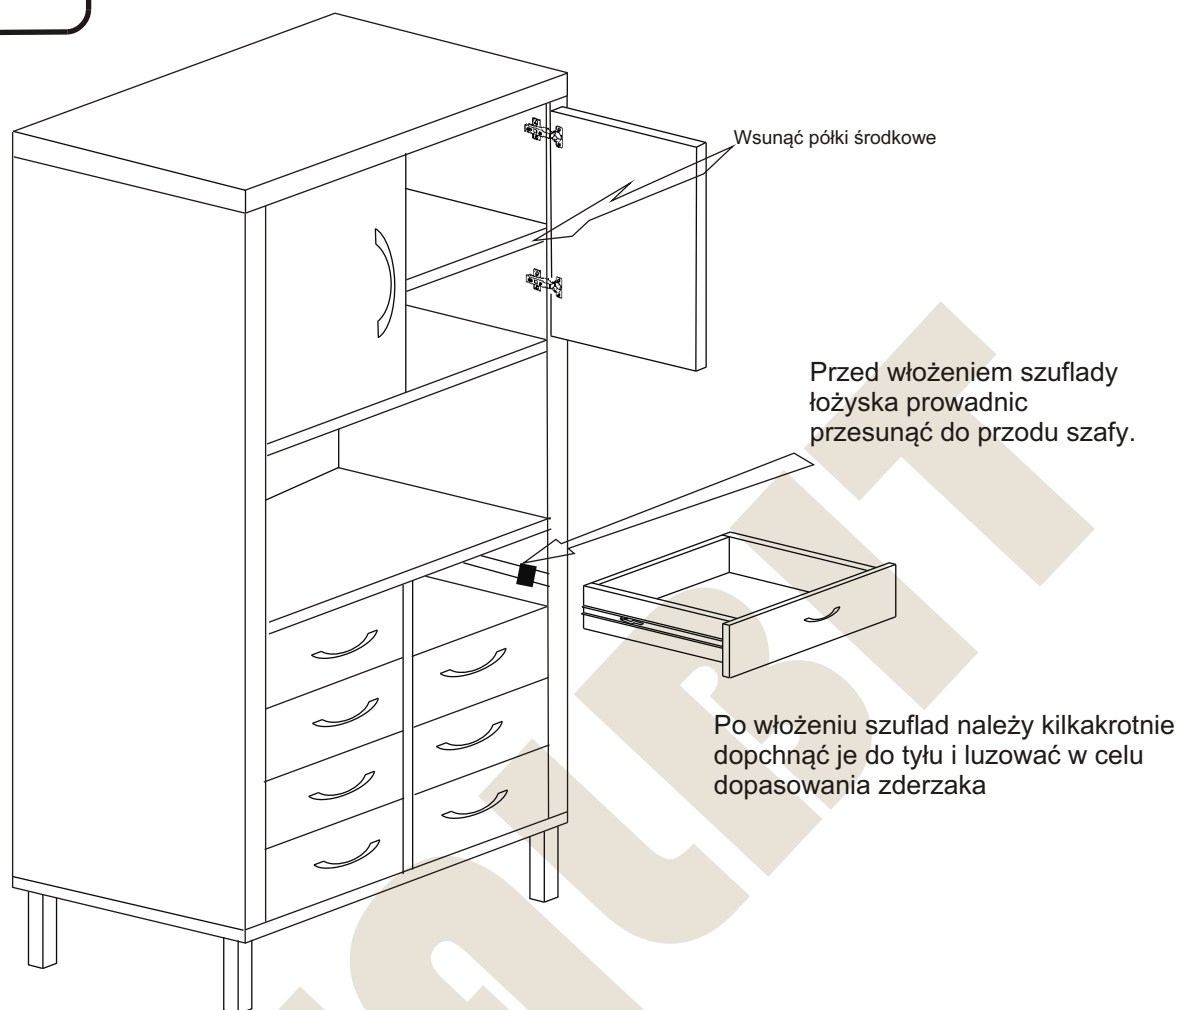

USTAWIENIE I REGULACJA DRZWI

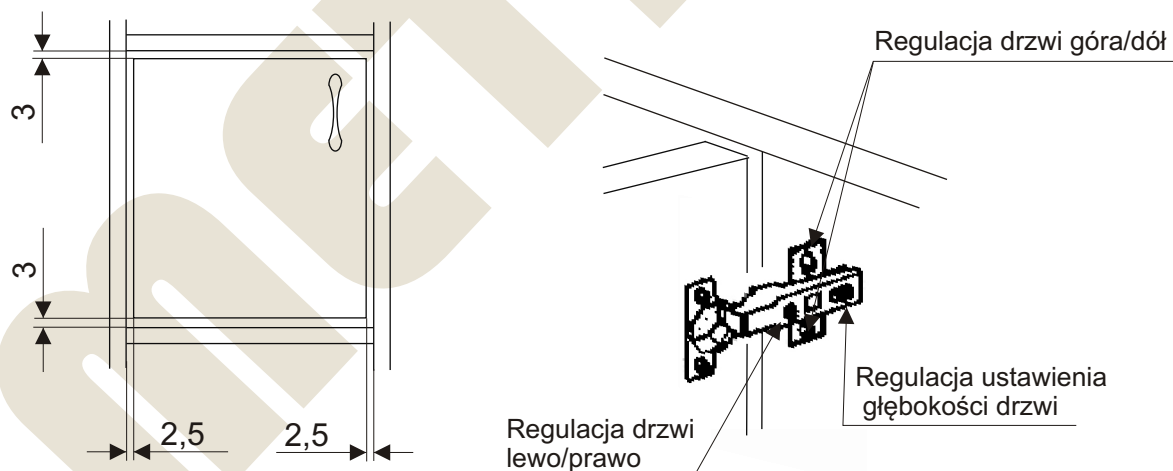

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95