
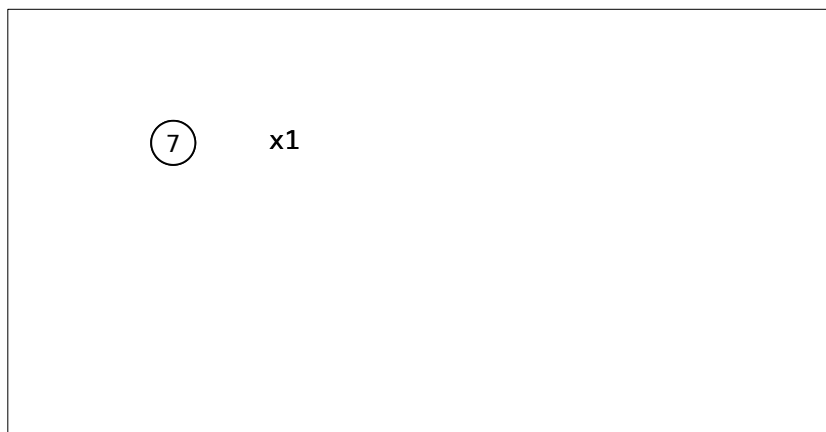

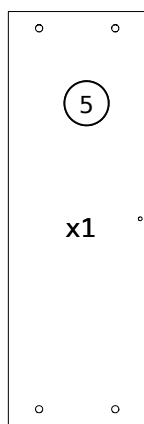
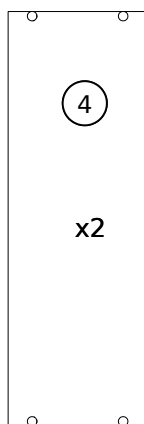
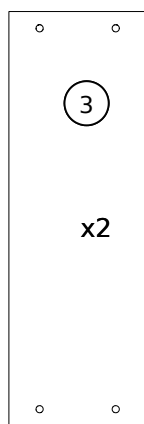
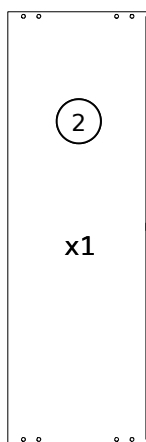
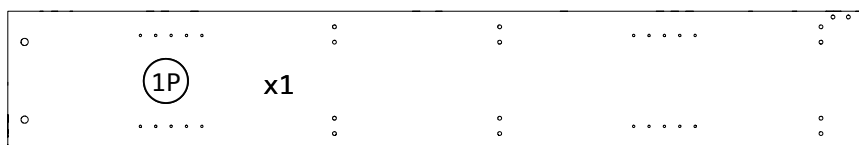
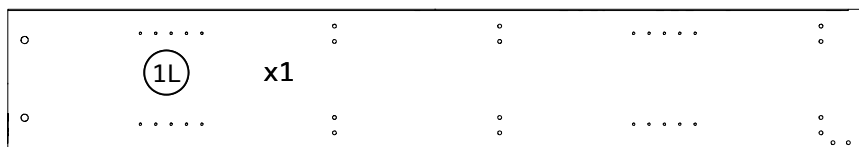

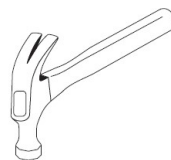





Instrukcja montażu Regał biblioteczny proste półki C 1800x900x290




1L - bok lewy	1782x290 mm
1P - bok prawy	1782x290 mm
2 - wieniec górny	901x290 mm
3 - półka	864x287 mm
4 - półka	864x287 mm
5 - wieniec dolny	864x287 mm
6 - cokół	864x80 mm
7 - płyta HDF	1714x888 mm

Nr.	Opis	Ilość		Nr.	Opis	Ilość		Nr.	Opis	Ilość	
A	Trzpień mimośrodowy	16		E	Stopka	4		I	Wkręt 5x16	16	
B	Zacisk mimośrodowy	16		F	Gwóźdź/Wkręt	40		J	Profil 20x20 L=860mm	4	
C	Zaślepka	16		G	Złącze Snapfiks	8					
D	Kołek drewniany	21		H	Wkręt Snapfiks 5x11	8					


Trzpień mimośrodowy

Zacisk mimośrodowy

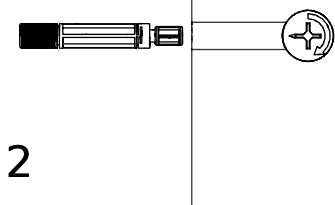


UWAGA!

Podczas montażu trzpienia i zacisku mimośrodowego, najpierw montujemy zacisk ze strzałką skierowaną w stronę otworu na trzpień, a następnie wciskamy trzpień do oporu.

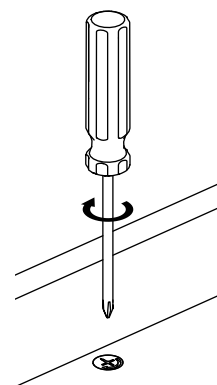

Po złączeniu elementów skręcających, obrócić zacisk mimośrodowy do oporu w prawo.

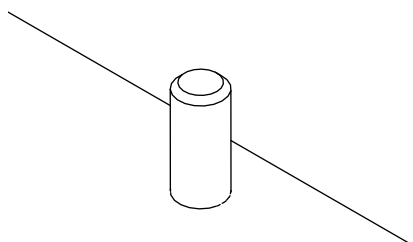

UWAGA!

Kółki drewniane montować na twardej powierzchni

