
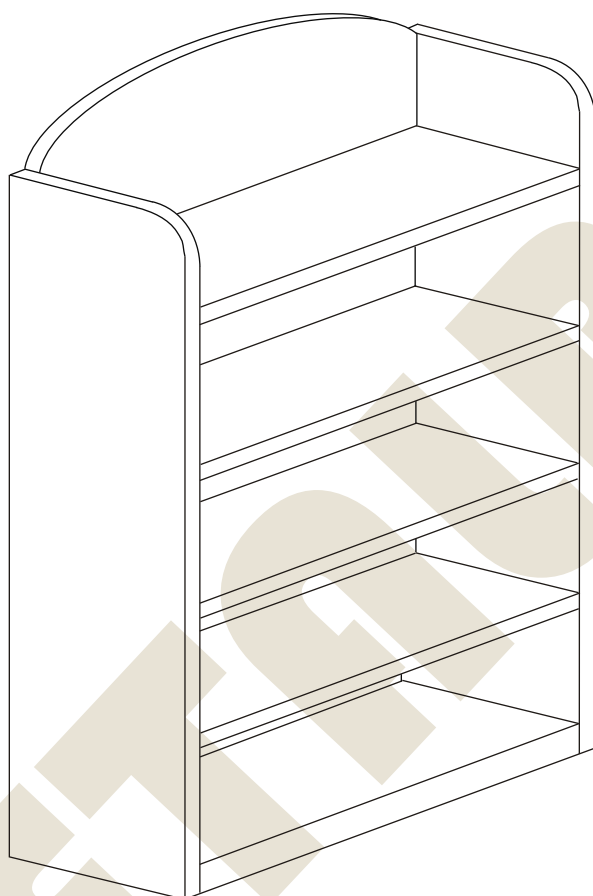



METALBIT

Instrukcja montażu PRIMO 202 1285x1041x450




Instrukcja montażu PRIMO 202 1285x1041x450

1	- cokół	- 1005 x 50
2L	- bok lewy	- 1138 x 450
2P	- bok prawy	- 1138 x 450
3	- wieniec dolny	- 1005 x 447
4	- półka	- 1005 x 427
5	- wieniec górny	- 1005 x 450
6	- plecy	- 972 x 1027
7	- cokół górny	- 1005 x 252


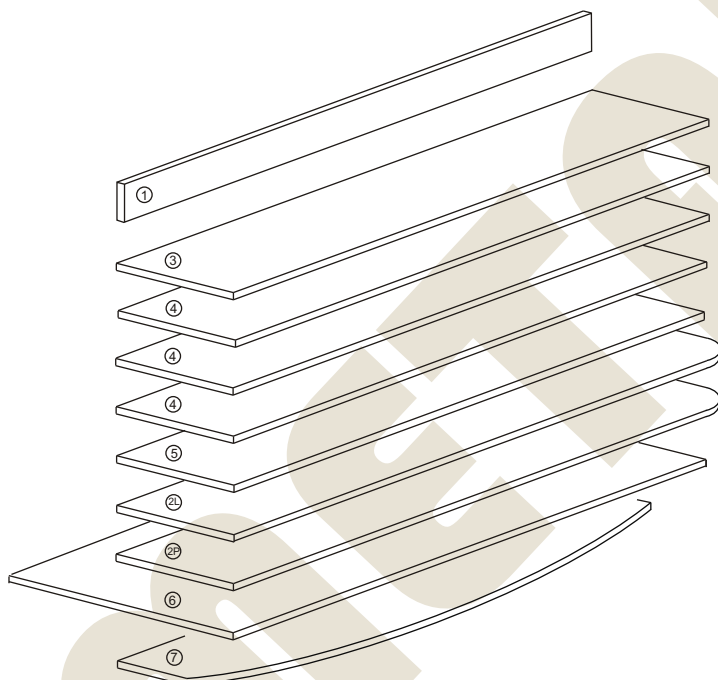


Nr		Il.szt
A	Wkręt 2,5x20	30
B	Zacisk mimośrodowy	10
C	Kołek mimośrodowy	10
D	Złącze snapfix	12
E	Kołek drewn 8x35	16
F	Zaślepka mimośrodowy	4
G	Ślizgacz	4
H	Wkręt złącza snapfix	12

Instrukcja montażu PRIMO 202 1285x1041x450

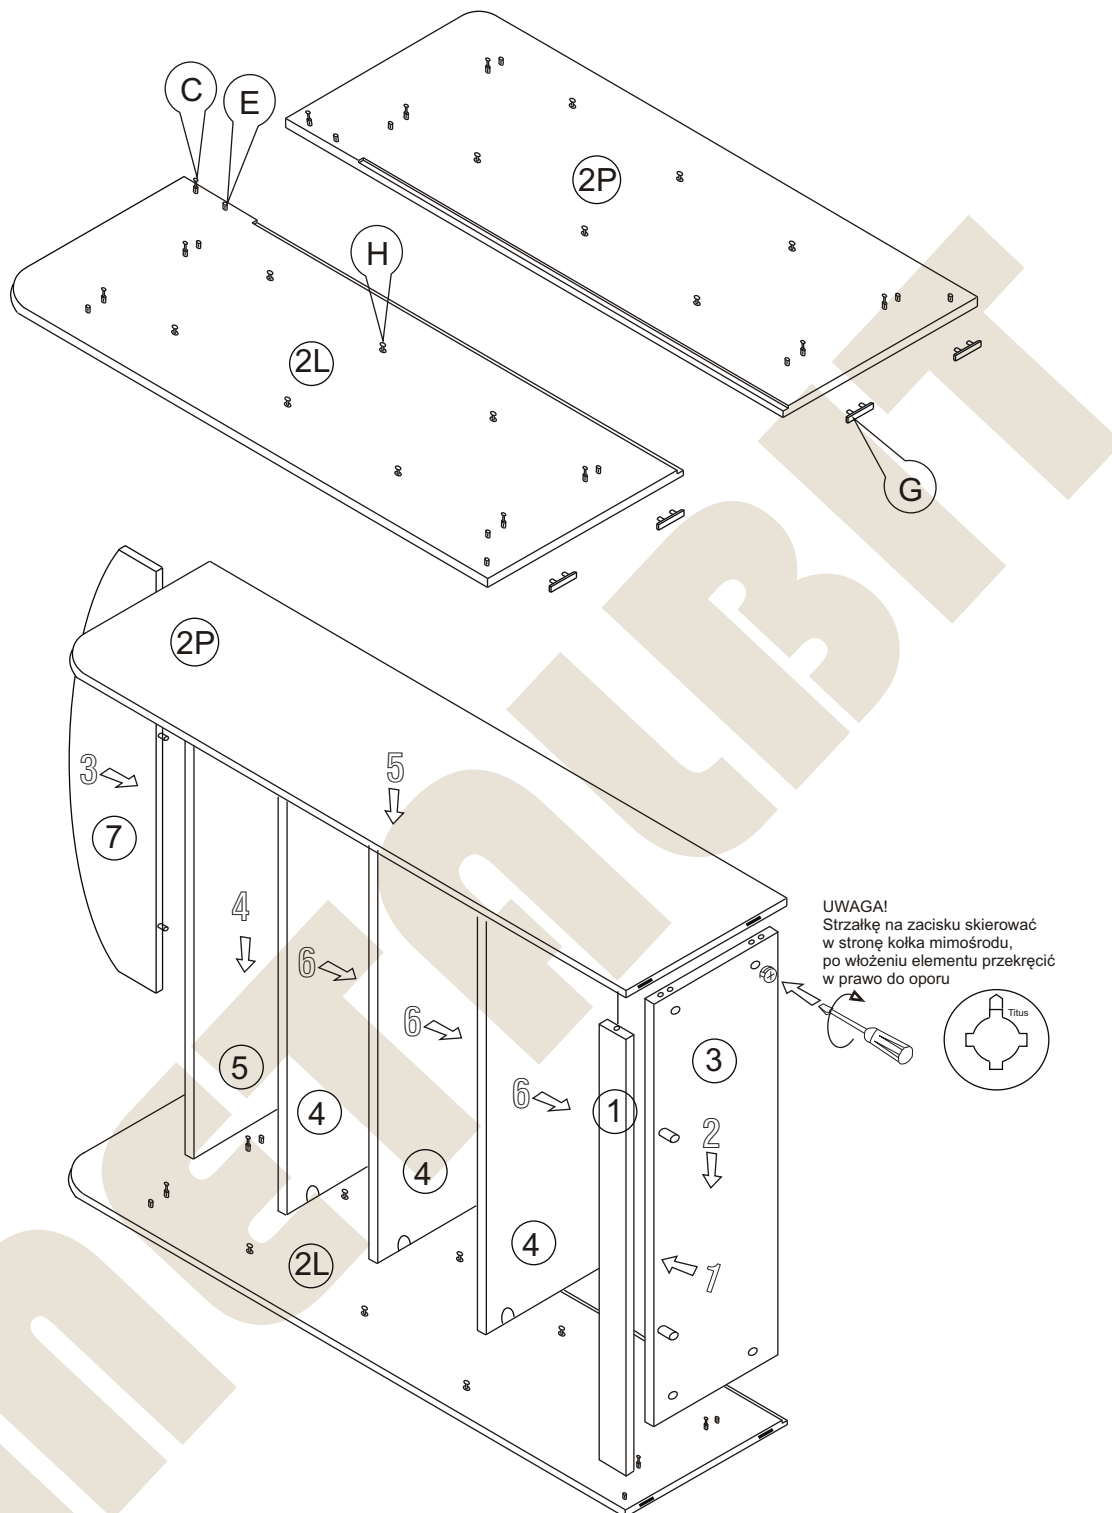

Instrukcja montażu PRIMO 202 1285x1041x450

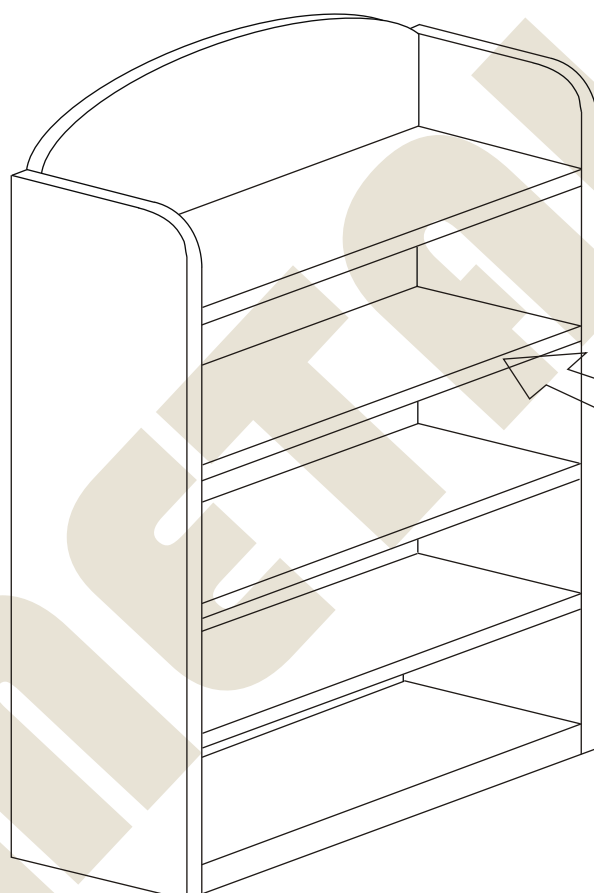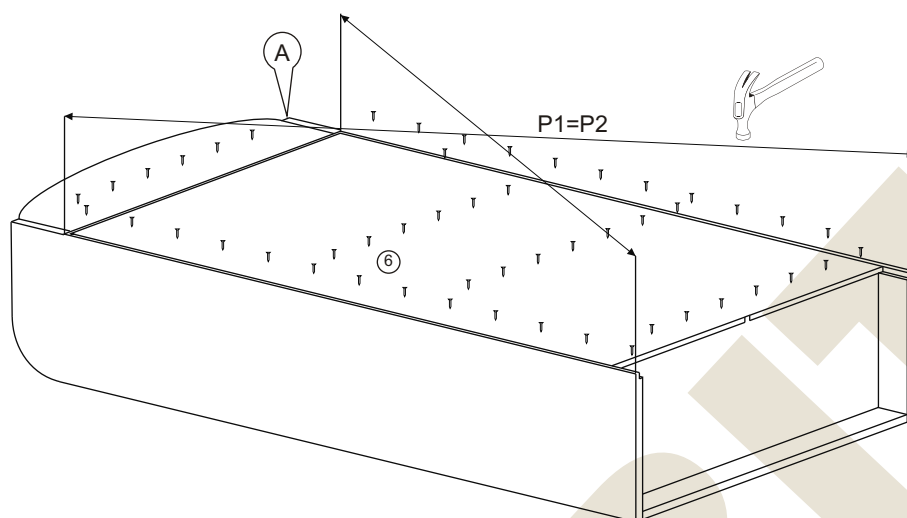

Wsunąć półki środkowe i naciskając w dół
osadzić ją na wkrętach złącza snapfix

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95