
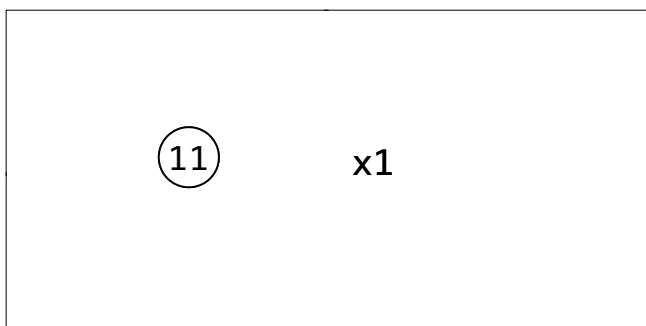


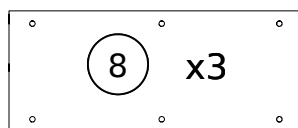
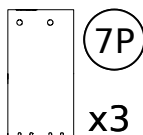
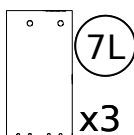

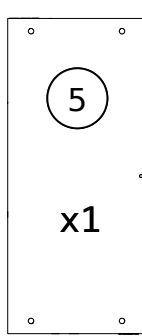
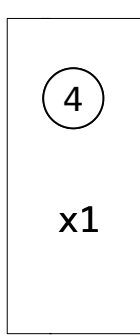
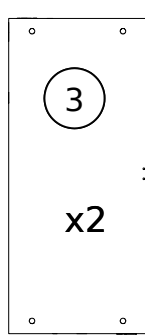
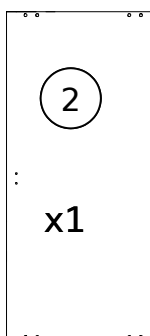
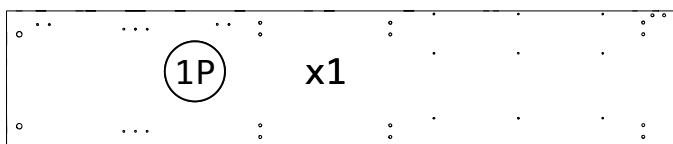
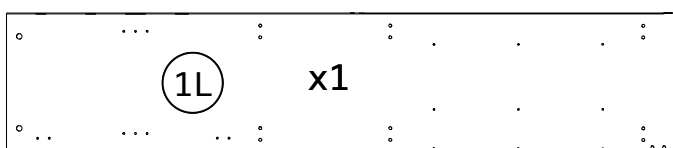








Instrukcja montażu

Regał szkolny z szufladami Kujawiak 17

1850x900x400




1L – bok lewy	1832x380 mm
1P – bok prawy	1832x380 mm
2 – wieniec górny	901x400 mm
3 – półka	864x377 mm
4 – półka	864x377 mm
5 – wieniec dolny	864x377mm
6 – cokół	864x80 mm
7L – bok lewy szuflady	351x180 mm
7P – bok prawy szuflady	351x180 mm
8 – dno szuflady	804x332 mm
9 – tył szuflady	804x180 mm
10 – front szuflady	896x228 mm
11 – płyta HDF	1764x888 mm

Nr.	Opis	Ilość		Nr.	Opis	Ilość		Nr.	Opis	Ilość	
A	Trzpień mimośrodowy	58		E	Stopka	4		I	Gwóźdź/Wkręt	40	
B	Zacisk mimośrodowy	58		F	Uchwyt	6		J1	Prowadnica	3 kpl.	
C	Zaślepka	58		G	Podpórka półki	4		J2	Eurowkręt 6x9,5	36	
D	Kółek drewniany	63		H	Śruba M4x25	12					


Trzpień mimośrodowy

Zacisk mimośrodowy

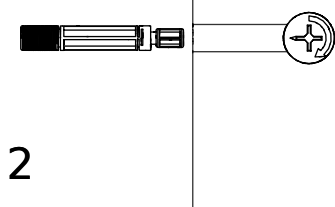


UWAGA!

Podczas montażu trzpienia i zacisku mimośrodowego, najpierw montujemy zacisk ze strzałką skierowaną w stronę otworu na trzpień, a następnie wciskamy trzpień do oporu.

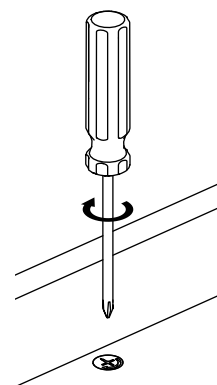

Po złączeniu elementów skręcanych, obrócić zacisk mimośrodowy do oporu w prawo.

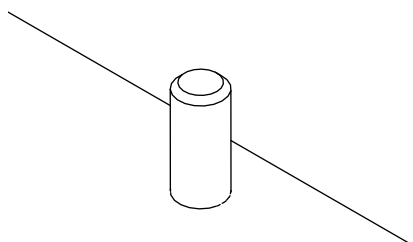


UWAGA!

Kółki drewniane montować na twardej powierzchni


UWAGA!


Przed montażem prowadnic należy zdemontować prowadnik w sposób przedstawiony na rysunku poniżej:

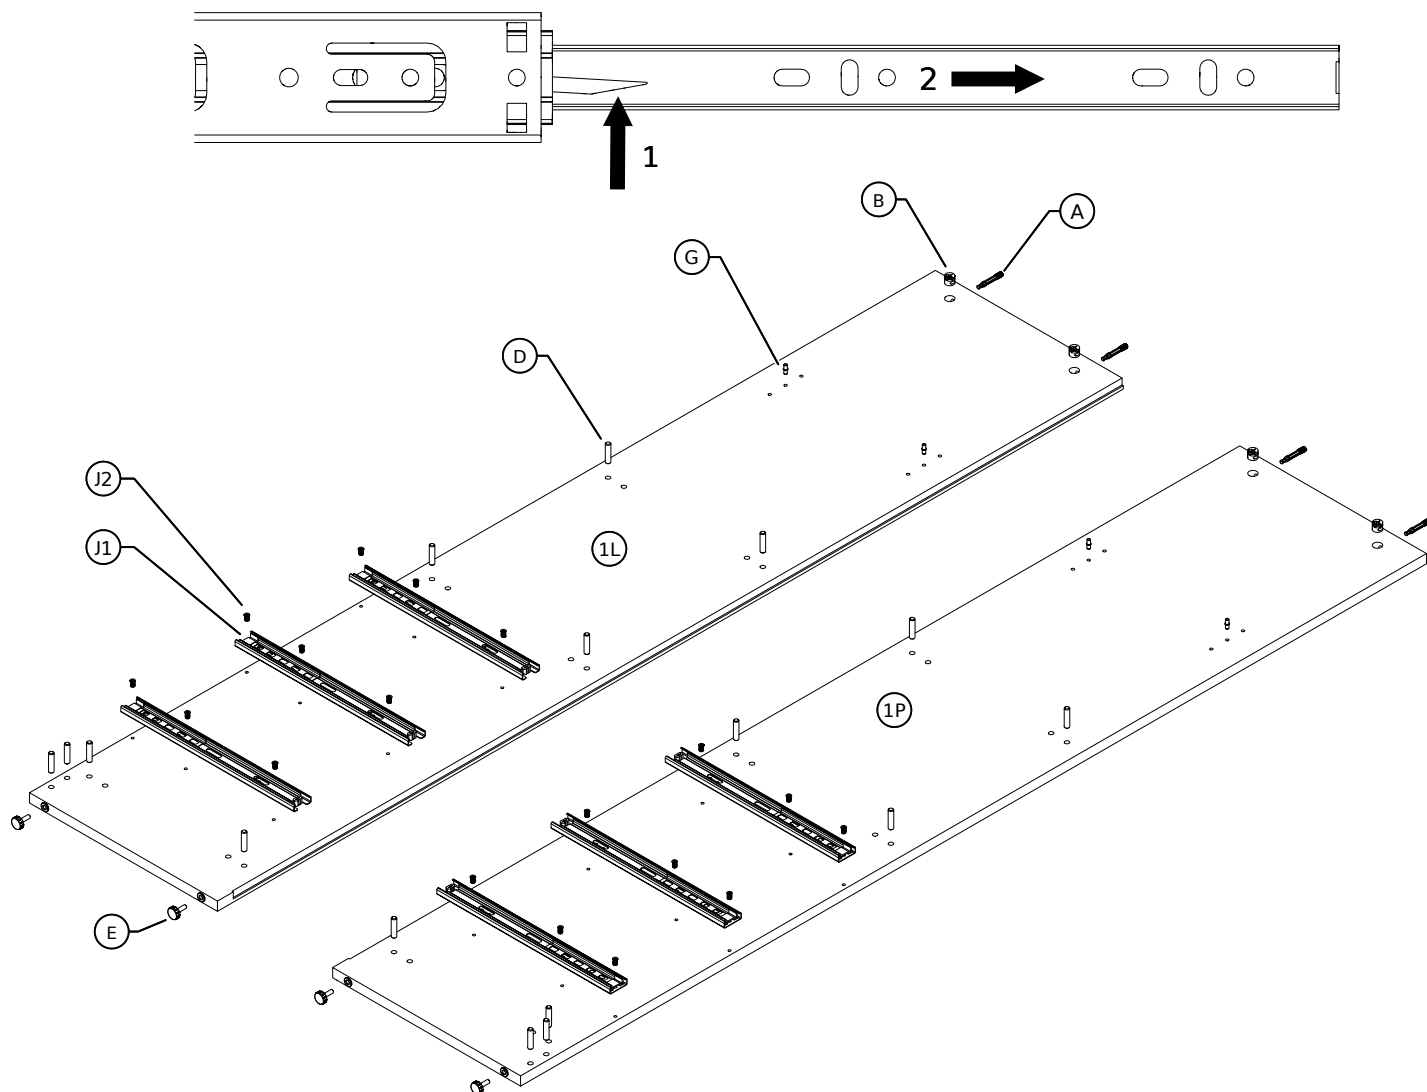



UWAGA!


Aby zamocować prowadnice do boków szafy przy użyciu eurowkrętów, należy skorzystać z wycięć umożliwiających dostęp do otworów, przesuwając prowadnik i łożyska w lewo i prawo:

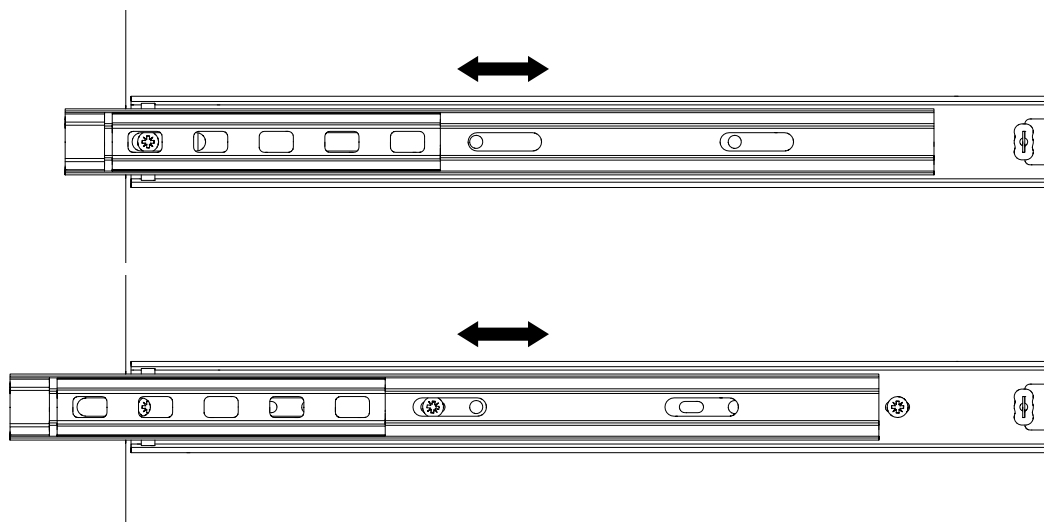

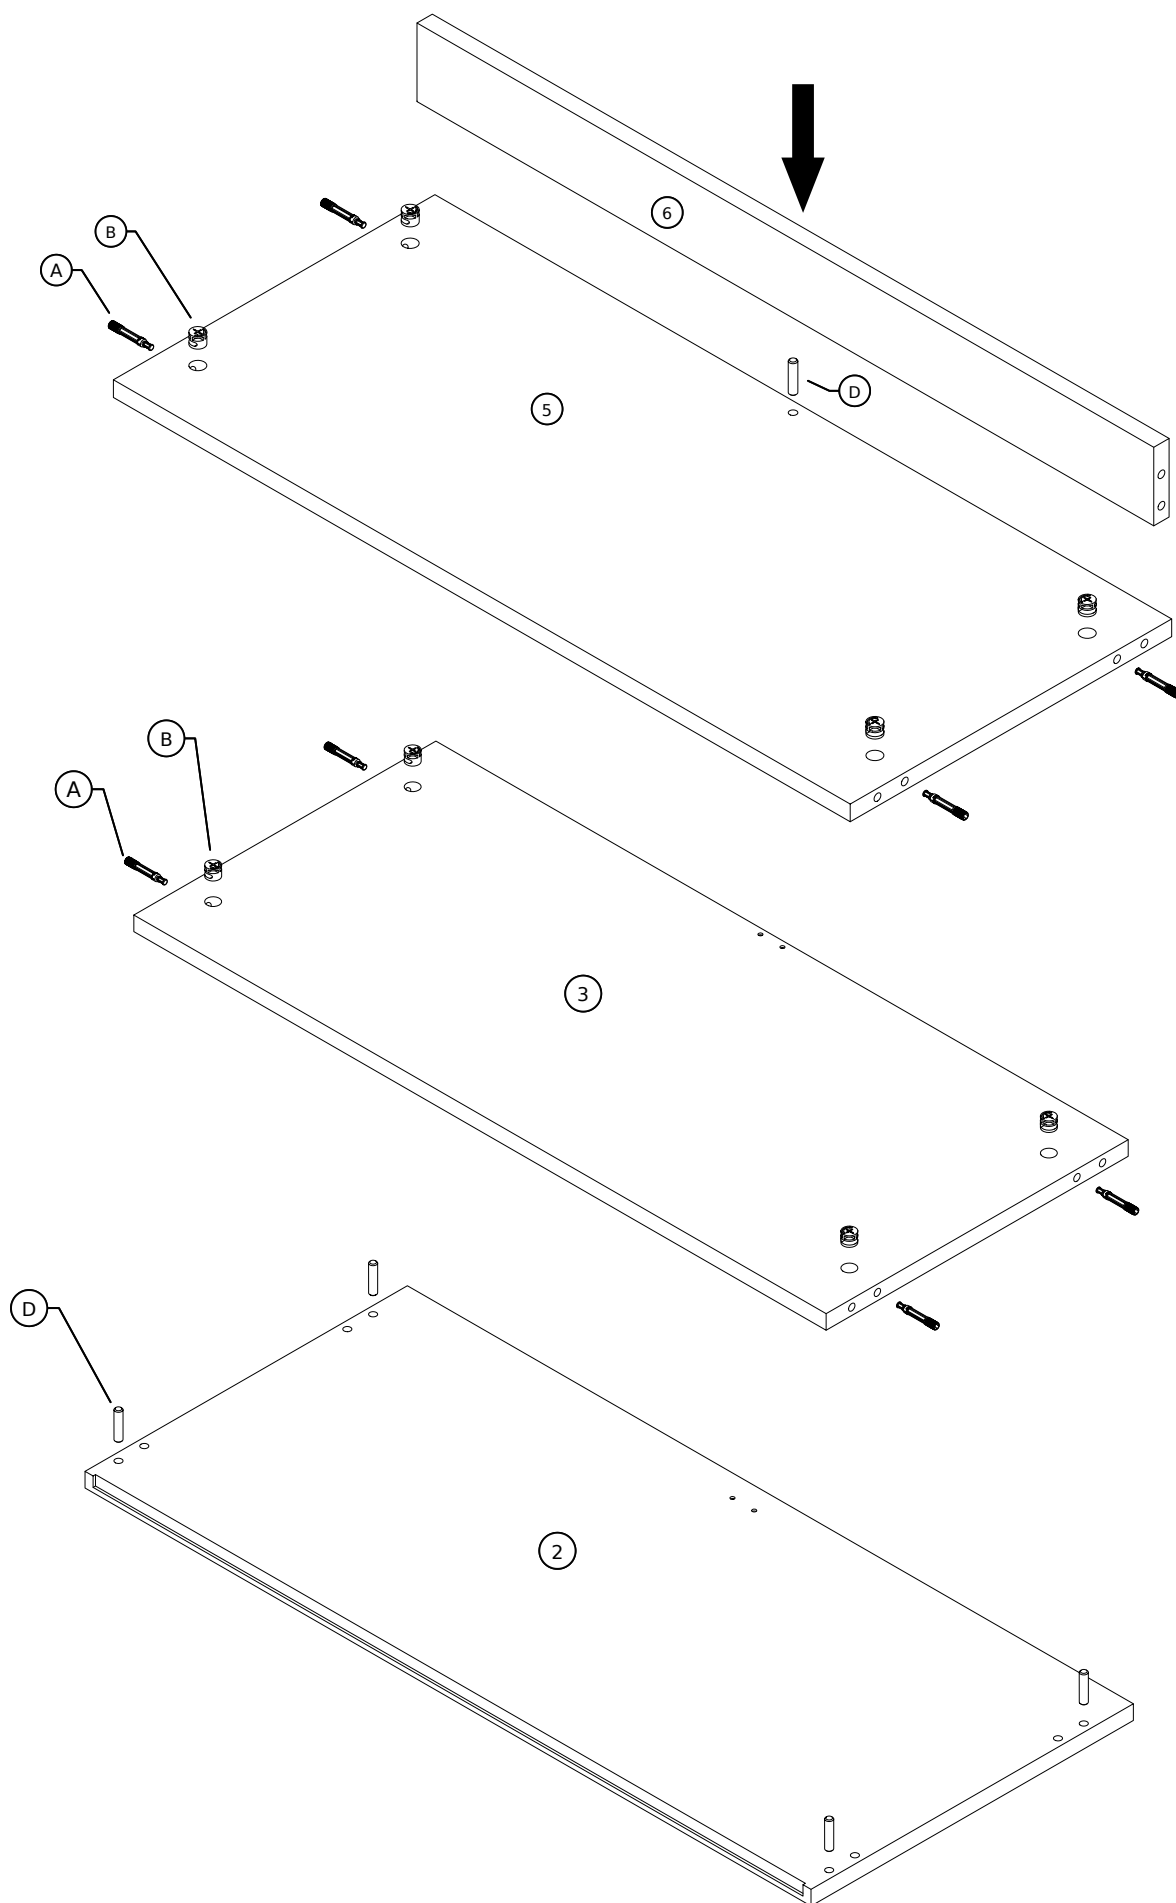

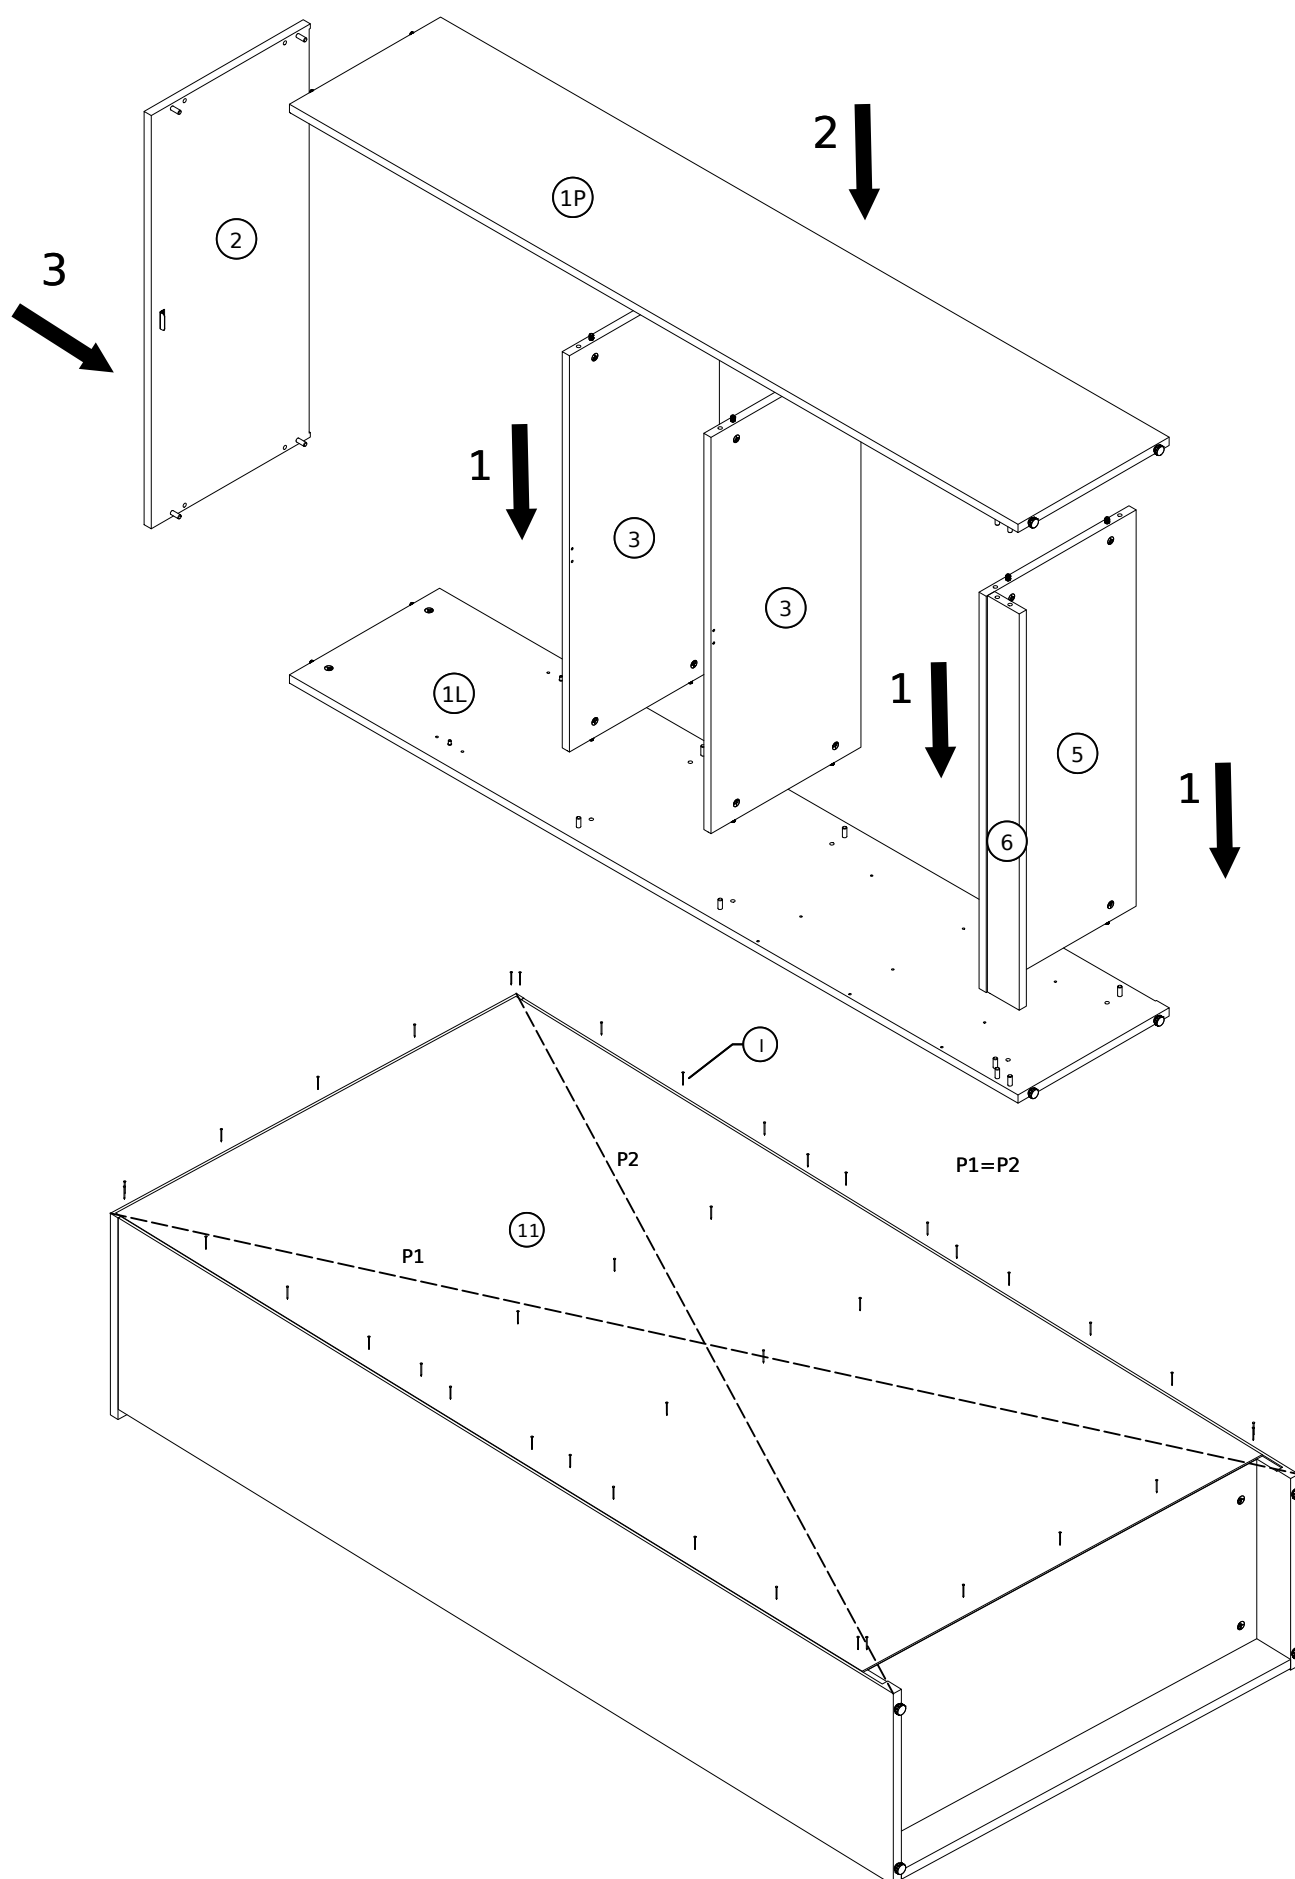

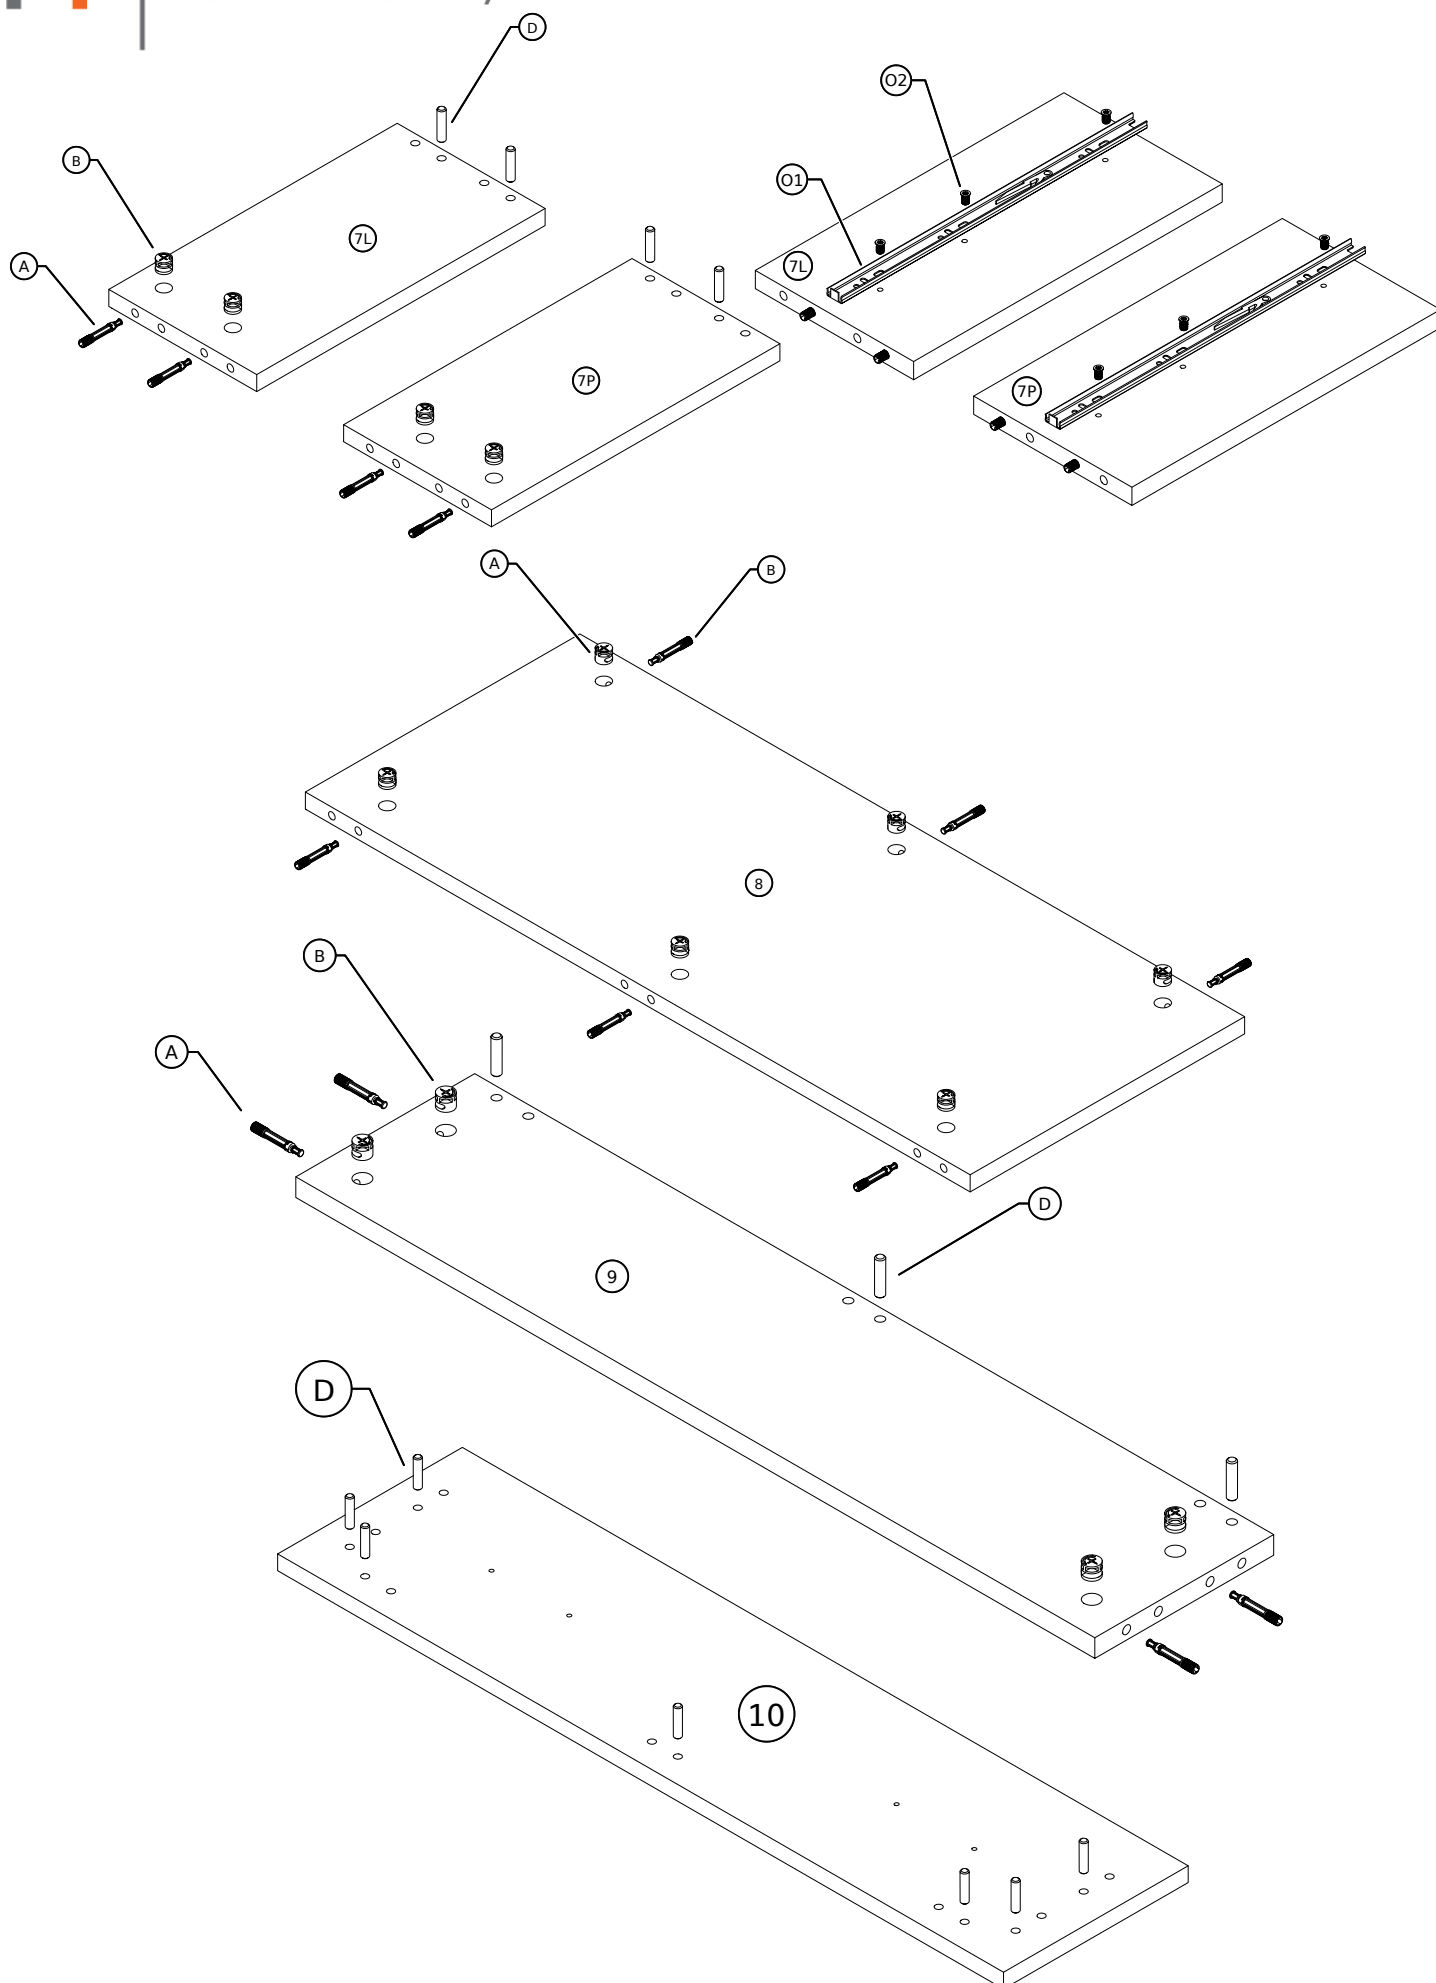

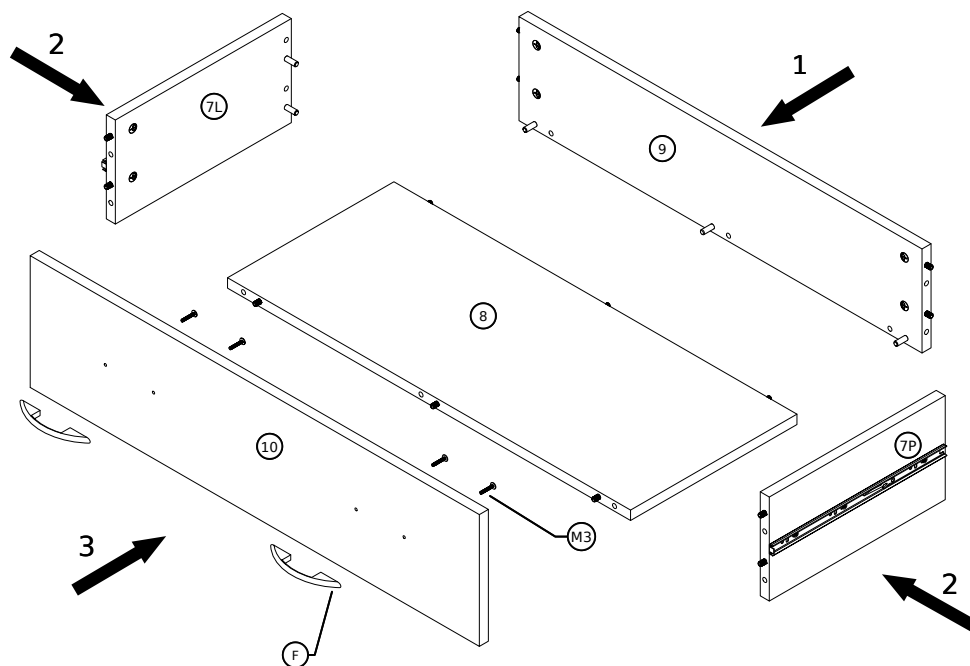

UWAGA!

Przed wsunięciem szuflady należy upewnić się, że prowadnice są prawidłowo zamontowane w korpusie mebla, a łożyska przesunięte maksymalnie do przodu. Następnie szufladę wsunąć w prowadnice, delikatnie poruszając ją w przód i tył. **Nie dociskać do oporu** – wykonać kilka lekkich ruchów, aby łożyska mogły się prawidłowo ustawić. Gdy szuflada zacznie płynnie się poruszać, wsunąć ją do końca i sprawdzić działanie.

