
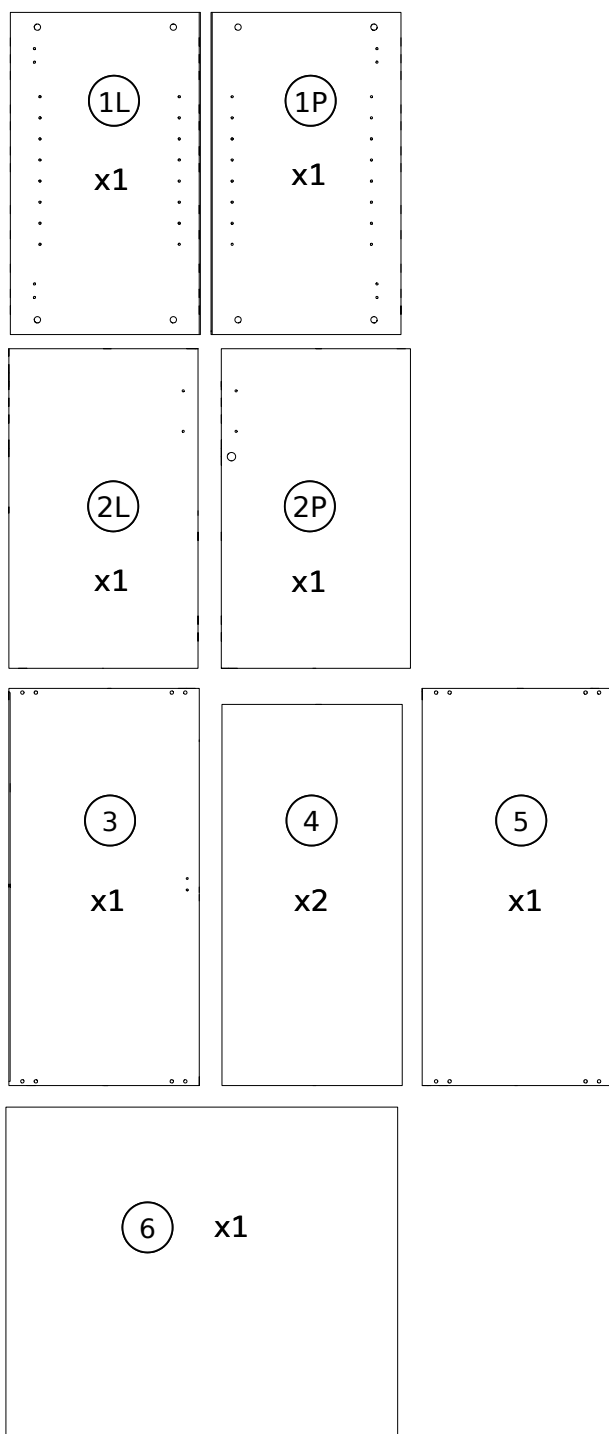
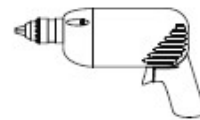











Instrukcja montażu Szafka Primo 306 na nóżkach 900x940x450




1L - bok lewy	764x450 mm
1P - bok prawy	764x450 mm
2L - drzwi lewe	758x448 mm
2P - drzwi prawe	758x448 mm
3 - wieniec górny	942x451 mm
4 - półka	904x427 mm
5 - wieniec dolny	942x451 mm
6 - płyta HDF	928x788 mm

Nr.	Opis	Ilość		Nr.	Opis	Ilość		Nr.	Opis	Ilość	
A	Trzpień mimośrodowy	8		G2	Prowadnik	4		M2	Wkręt 3x20	6	
B	Zacisk mimośrodowy	8		H	Zamek prawy	1		M3	Śruba M4x25	4	
C	Zaślepka	8		I	Dystans zamka	1		M4	Wkręt 3x13	2	
D	Kołek drewniany	8		J	Zasułka	1		M5	Wkręt 5x16	12	
E	Stopka	4		K	Podpórka półki	8		N	Gwóźdź/Wkręt	40	
F	Uchwyt	2		L	Błaszka	1					
G1	Zawias	4		M1	Wkręt 4x16	8					



Trzpień mimośrodowy

Zacisk mimośrodowy

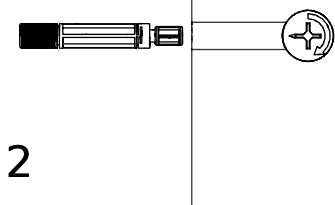

UWAGA!

Podczas montażu trzpienia i zacisku mimośrodowego, najpierw montujemy zacisk ze strzałką skierowaną w stronę otworu na trzpień, a następnie wciskamy trzpień do oporu.

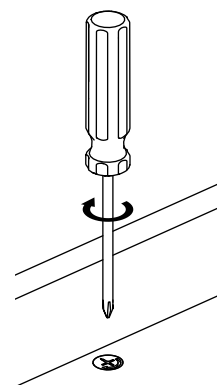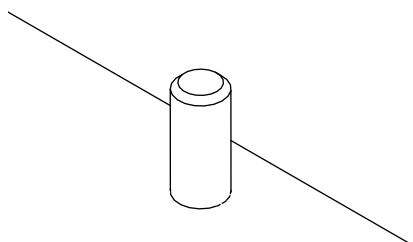

Po złączeniu elementów skręcających, obrócić zacisk mimośrodowy do oporu w prawo.

UWAGA!

Kółki drewniane montować na twardej powierzchni

