

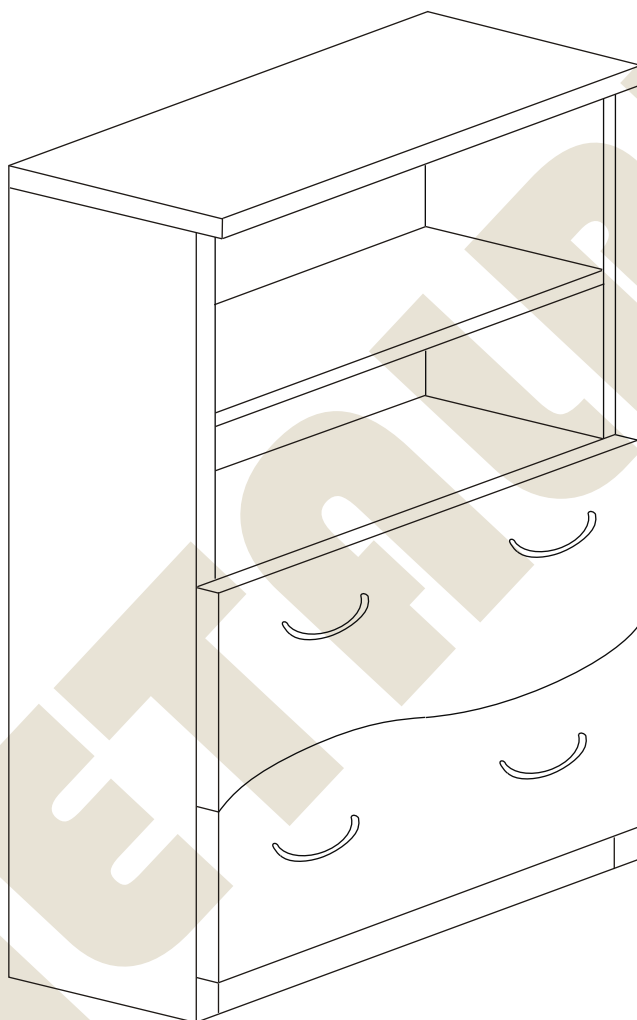


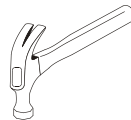


Instrukcja montażu FALA 30 1500x800x400



Instrukcja montażu FALA 30 1500x800x400

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1 - cokół | - 764 x 80 |
| 2L - bok lewy | - 1482 x 380 |
| 2P - bok prawy | - 1482 x 380 |
| 3 - wieniec dolny | - 764 x 377 |
| 4 - półka środkowa | - 764 x 377 |
| 5 - wieniec górny | - 801 x 400 |
| 6 - półka | - 764 x 377 |
| 7 - plecy gr 3 mm | - 1414 x 788 |
| 8 - prowadnice szuflad | - L-350, H-45 |

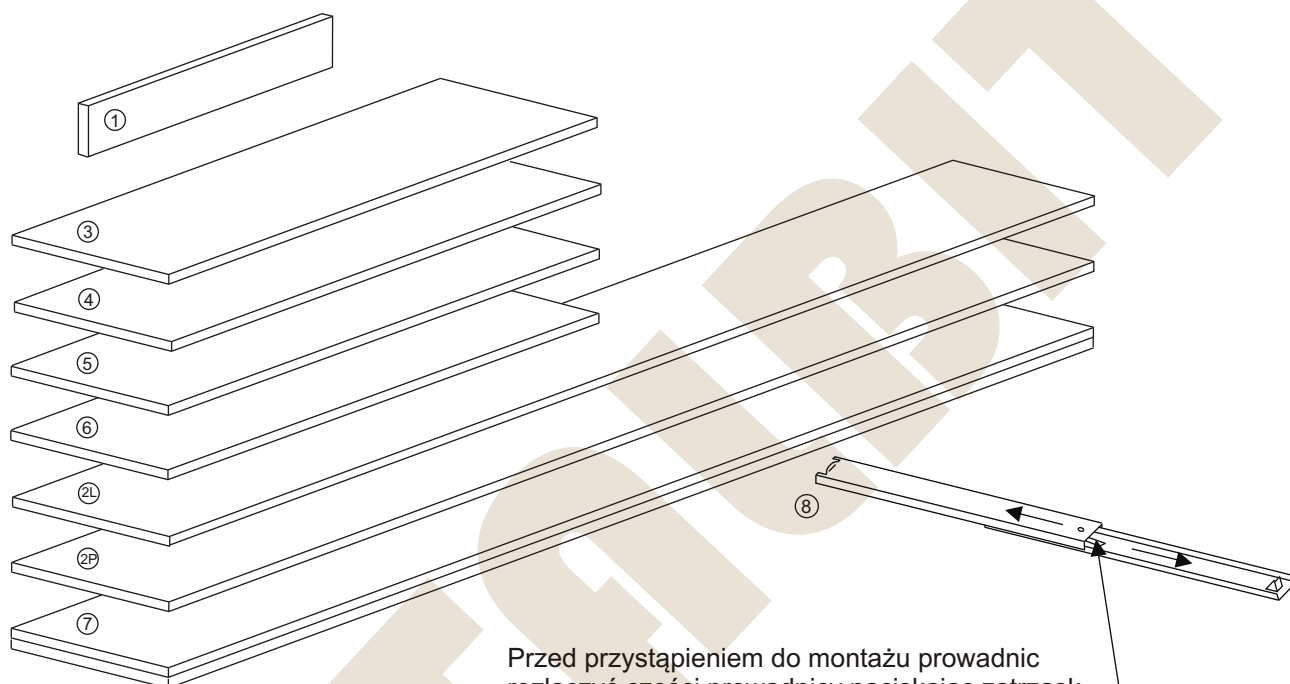


Przed przystąpieniem do montażu prowadnic rozłączyć części prowadnicy naciskając zatrzask

Nr		Il.szt
A		
B	Wkręt 2,5x20	40
C		
D		
E	Kołek drewn 8x35	17
F	Zaślepka mimośrod	4


Nr		Il.szt
G		
H		
I		
J	Zacisk mimośrodu	12
K	Kołek mimośrodu	12

Nr		Il.szt
M		
N	Podpórka półki	4
O		
P		
R	Eurowkręt 6x9,5	12
S	Regulator	4

Instrukcja montażu FALA 30 1500x800x400

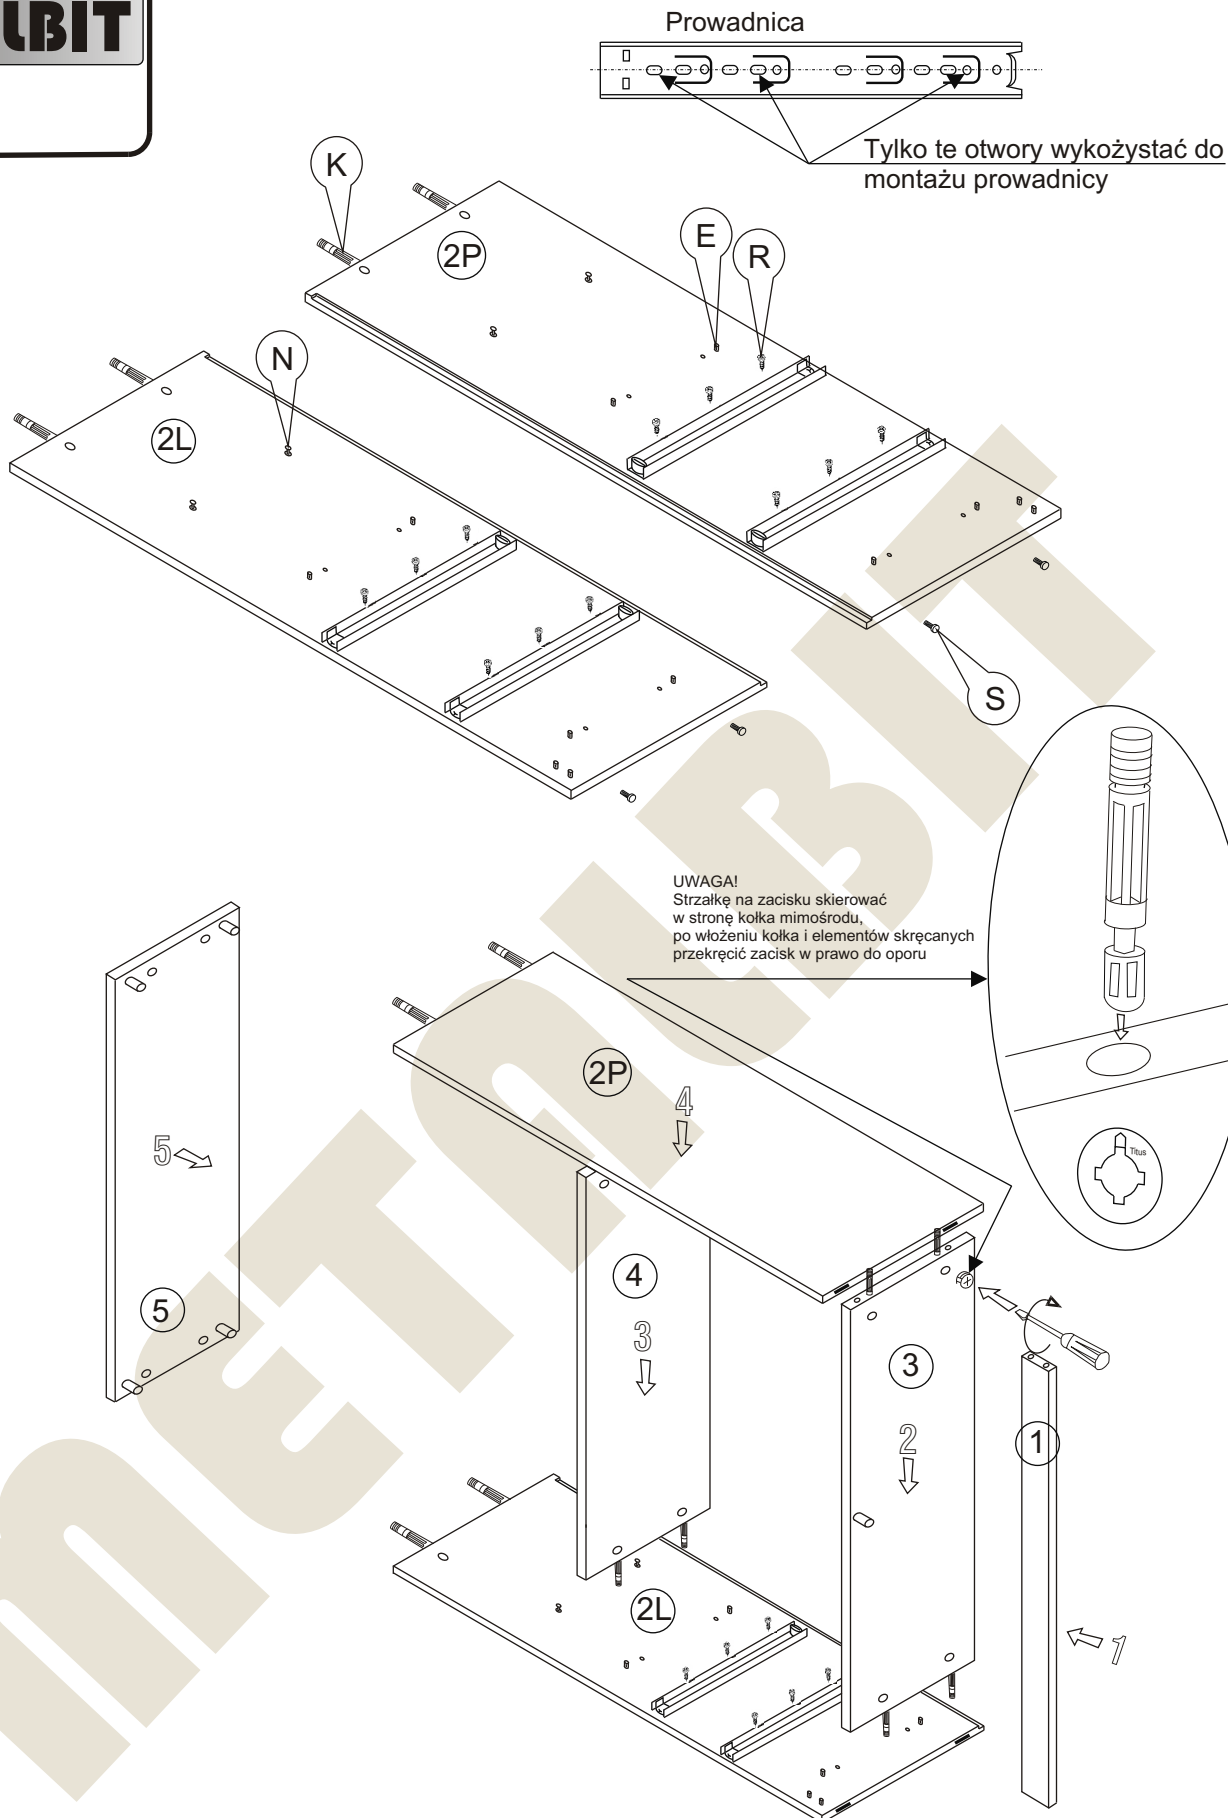


Instrukcja montażu FALA 30 1500x800x400

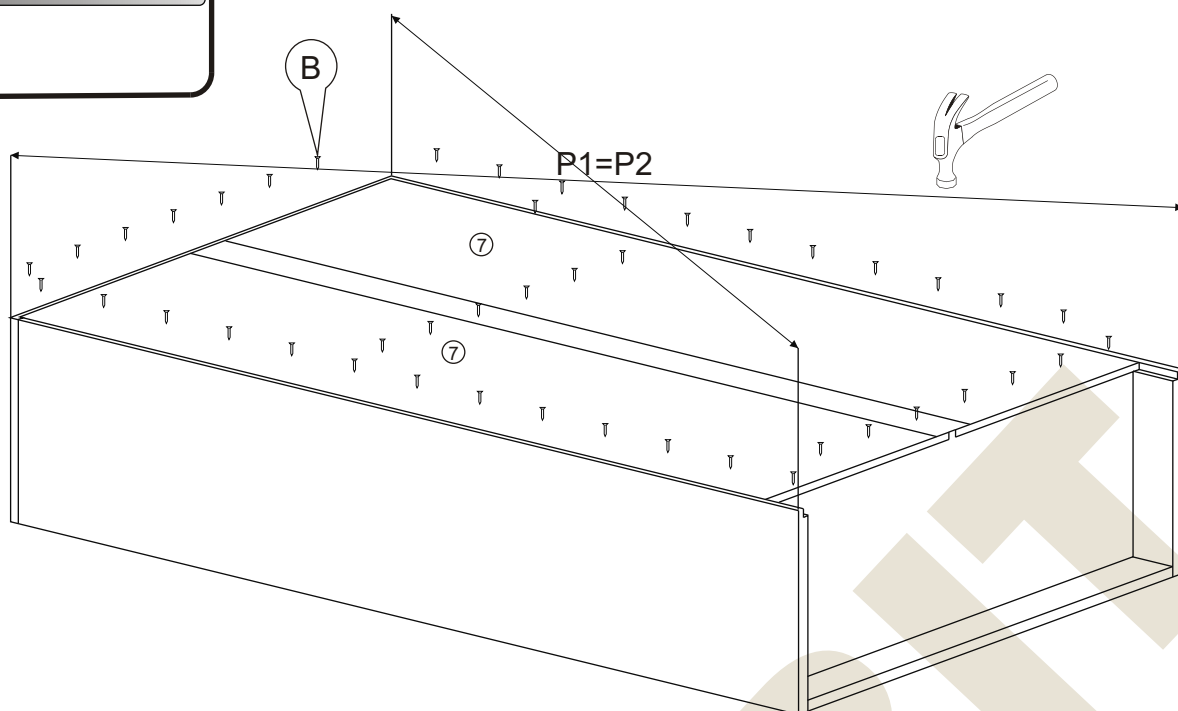


Instrukcja montażu FALA 30 1500x800x400

SZUFLADY x 2


1	- czoło	- 344 x 794
2L	- bok lewy	- 350 x 250
2P	- bok prawy	- 350 x 250
3	- tył	- 703 x 250
4	- dno	- 703 x 332

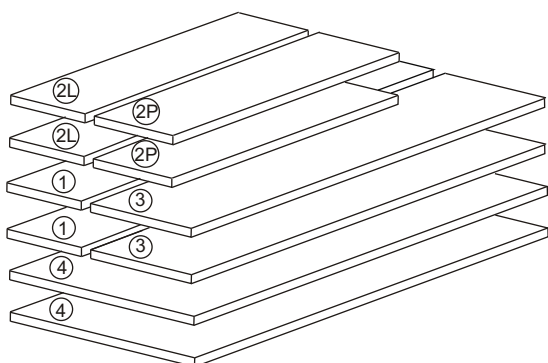


UWAGA!
Strzałkę na zacisku skierować
w stronę kołka mimośrodowego,
po włożeniu elementu przekreślić
w prawo do oporu

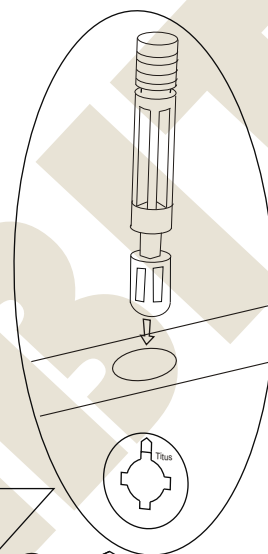

Nr		Il.szt
A	Kołek drew 8x35	28
B	Zacisk mimośrodowy	28
C	Kołek mimośrodowy	28
D	Wkręt 4x25	8
E	Uchwyt	4
F	Zaślepka mimośrodowa	16
G	Eurowkręt 6x9,5	12

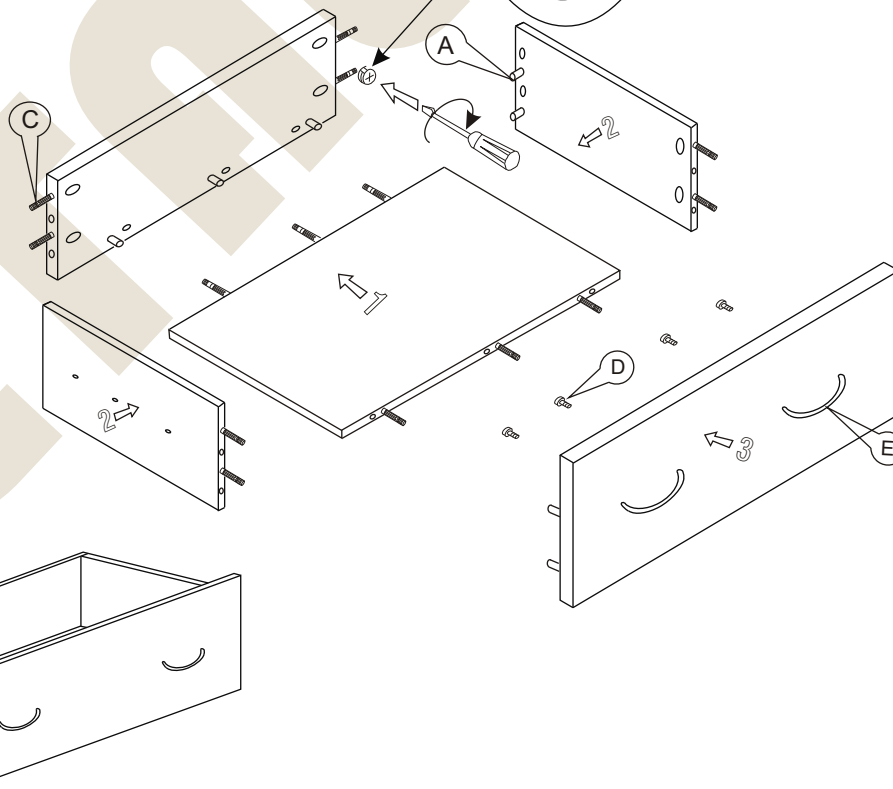


Instrukcja montażu FALA 30 1500x800x400

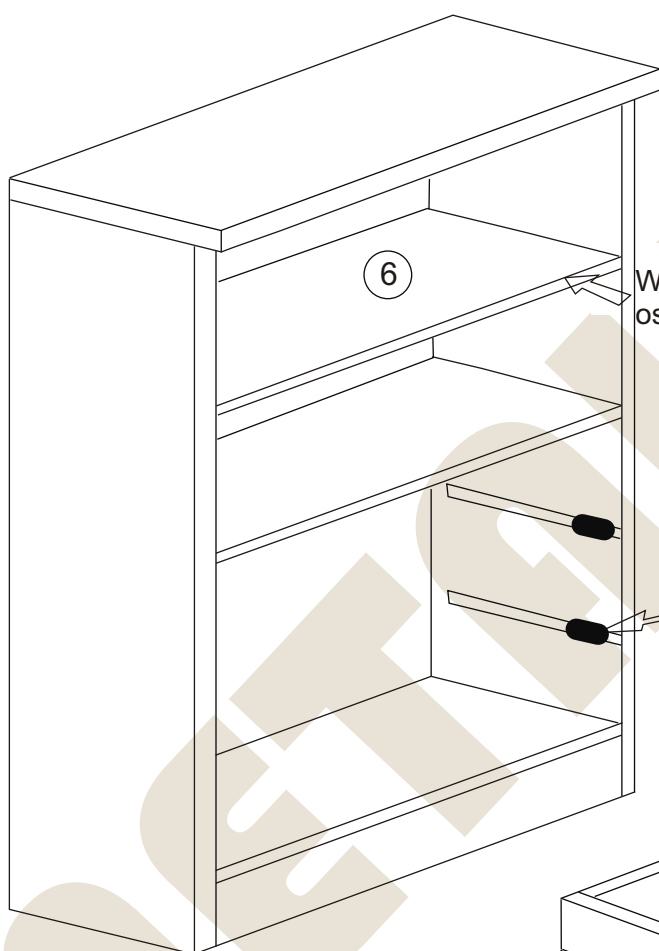

Wsunąć półkę i naciskając w dół osadzić ją na kołkach

Przed włożeniem szuflad dosunąć łożyska prowadnic do przedniej krawędzi boku szafki.

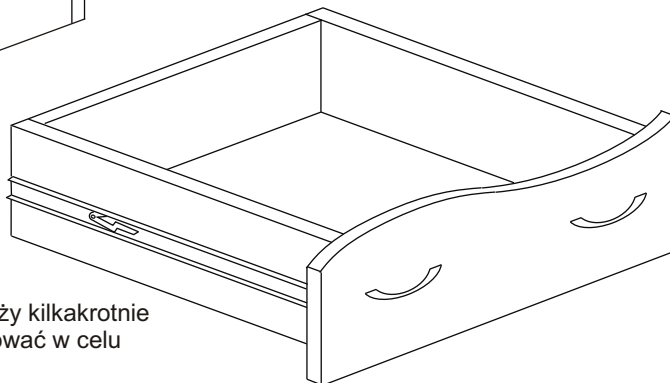

Po włożeniu szuflad należy kilkakrotnie dopchnąć je do tyłu i luzować w celu dopasowania zderzaka

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95